


TAURUS®

Montage- en gebruiksaanwijzing

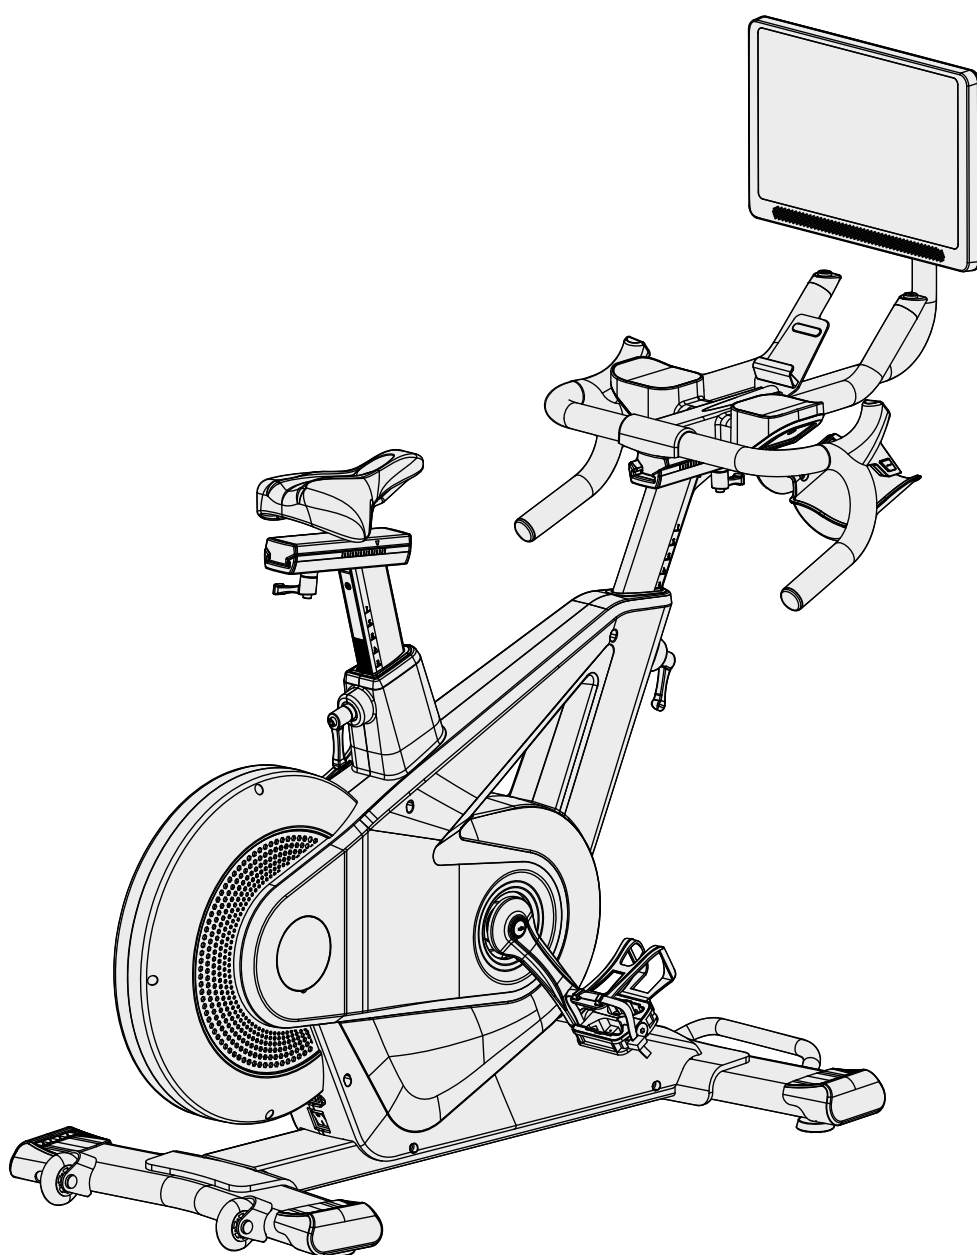

max. 180 kg



~ 60 Min



60 kg

L 169 | B 60 | H 162

FSTFRACERT.01.02

Art. Nr. TF-RACER-T

Taurus Racer Pro Touch

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Elektrische veiligheid	10
1.4	Plaats van opstelling	11
2	MONTAGE	12
2.1	Algemene informatie	12
2.2	Inbegrepen in de levering	13
2.3	Montage	15
3	GEBRUIKSAANWIJZING	24
3.1	Aanduidingen op de console	24
3.2	Functie van de toetsen	25
3.3	Meer functies	26
3.4	Programma's	27
3.4.1	Quick-Start programma/Doelprogramma	28
3.4.2	Voringestelde programma's	29
3.4.3	Intervalprogramma	30
3.4.4	Hartslaggestuurde programma's	31
3.4.5	Wattprogramma	33
3.4.6	Virtuele routes	34
3.5	Multimedia und Softwareupdates	37
3.6	Compatibiliteit van trainingsapps	39
3.6.1	Verbinding met Kinomap	40
4	OPSLAG EN TRANSPORT	41
4.1	Algemene informatie	41
4.2	Transportwielen	41
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	42
5.1	Algemene informatie	42
5.2	Storingen en foutdiagnose	42
5.3	Foutcodes en foutopsporing	43
5.4	Onderhouds- en inspectietermijnen	44
6	AFVALVERWIJDERING	44
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	45

8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	46
8.1	Serienummer en modelnaam	46
8.2	Onderdelenlijst	47
8.3	Detailtekening	52
9	GARANTIE	53
10	CONTACT	55

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een hoogwaardig trainingsapparaat van het merk TAURUS®. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor de hoogwaardige thuisport en voor de inrichting van fitness-studio's en bedrijfsfitnessruimtes. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, wat bij sport belangrijk is, namelijk maximale prestaties! Daarom worden de apparaten ontwikkeld in nauwe samenwerking met sporters en sportwetenschappers. Sporters weten immers als geen ander, aan welke eisen het perfecte fitnessapparaat hoort te voldoen.

Meer informatie vind je op www.fitshop.nl.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Dit fitnessapparaat is geschikt voor thuisgebruik, voor semiprofessioneel en professioneel gebruik. Het semiprofessionele domein omvat bijvoorbeeld institutionele inrichtingen, zoals ziekenhuizen, scholen, hotels en verenigingen. Het professioneel gebruik heeft betrekking op een commercieel gebruik, bijv. in fitness-studio's.

COLOFON

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

© TAURUS is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ℹ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

TFT - weergave van

- + Snelheid in km/u
- + Cadans (omwentelingen per minuut)
- + Trainingstijd in min
- + Trainingsafstand
- + Calorieverbruik in kcal
- + Hartslag (bij gebruik van de borstband)
- + Watt

Remsysteem:	Inductierem
Weerstandsniveaus:	80 Niveaus

Wattinformatie	
Min. en Max. watt bij 60 RPM:	30-650 W
Min. en Max. watt bij 100 RPM:	57-1094 W

Aantal trainingsprogramma's:	20
Quick Start Programma's:	1
Doelprogramma's:	1
Voor ingestelde programma's:	12
Intervalprogramma's:	1
Hartslagprogramma's:	4
Wattprogramma's:	1

Gewicht en maten:

Artikelgewicht (brutto, incl verpakking) ca.:	66.5 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking) ca.:	60 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H) ca.:	125.5 cm x 27.5 cm x 94 cm
Opstelmaten (L x B x H) ca.:	168.5 cm 60 cm x 162 cm

Maximale gebruikersgewicht:	180 kg
-----------------------------	--------

Gebruiksklasse:	S
-----------------	---

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Er bestaat gevaar voor letsel door draaiende pedalen en/of een blootliggend vliegwiel bij het ontbreken van een vrijloop. Stap nooit op of af van het apparaat terwijl de pedalen of het vliegwiel in beweging zijn. Zorg er altijd voor dat de pedalen of het vliegwiel volledig tot stilstand zijn gekomen.
- + Ondersteun uzelf bij het op- en afstappen met minimaal één hand op het stuur. Stap niet van het apparaat af totdat de pedalen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Trek altijd de pedaalriem aan voordat u begint met trainen, om zo te voorkomen dat uw voeten wegglijden.

VOORZICHTIG

- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.
- + Om het apparaat te beschermen tegen gebruik door onbevoegde derden, is het raadzaam om altijd het netsnoer uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt en het op een veilige plaats op te bergen, wat niet toegankelijk is voor onbevoegde (denk bijvoorbeeld aan kinderen).
- + Cranktrainers van klasse B en C zijn niet geschikt voor hoge nauwkeurigheid.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.

OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.
- + Hierbij verklaart Fitshop GmbH dat het type radioapparatuur draadloze verbinding (2,402 – 2,480 GHz) voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.fitshop.com

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.




VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparaat moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

► OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

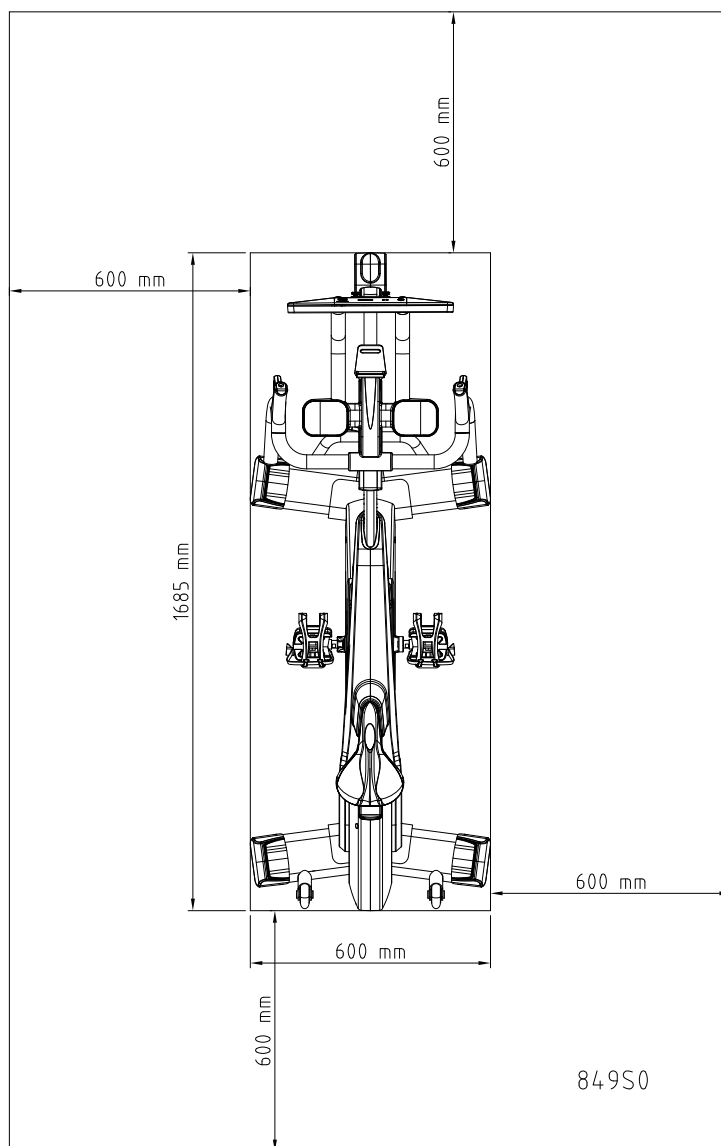

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering


De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

Onderdeelnr.	Aanwijzing	Hoeveelheid
1	Hoofdframe	1
2	Achterste steunvoet	1
4	Voorste steunvoet	1
8	Consolebuis	1
36	Stuur	1
42L & 42R	Links en rechts stuurafdekking	1
43	Middelste stuurafdekking	1
51L & 51R	Links en rechts pedaal	1
54L & 54R	Links en rechts flessenhouder	1
66	Adapter	1
76	Console	1
	Montagekit	1

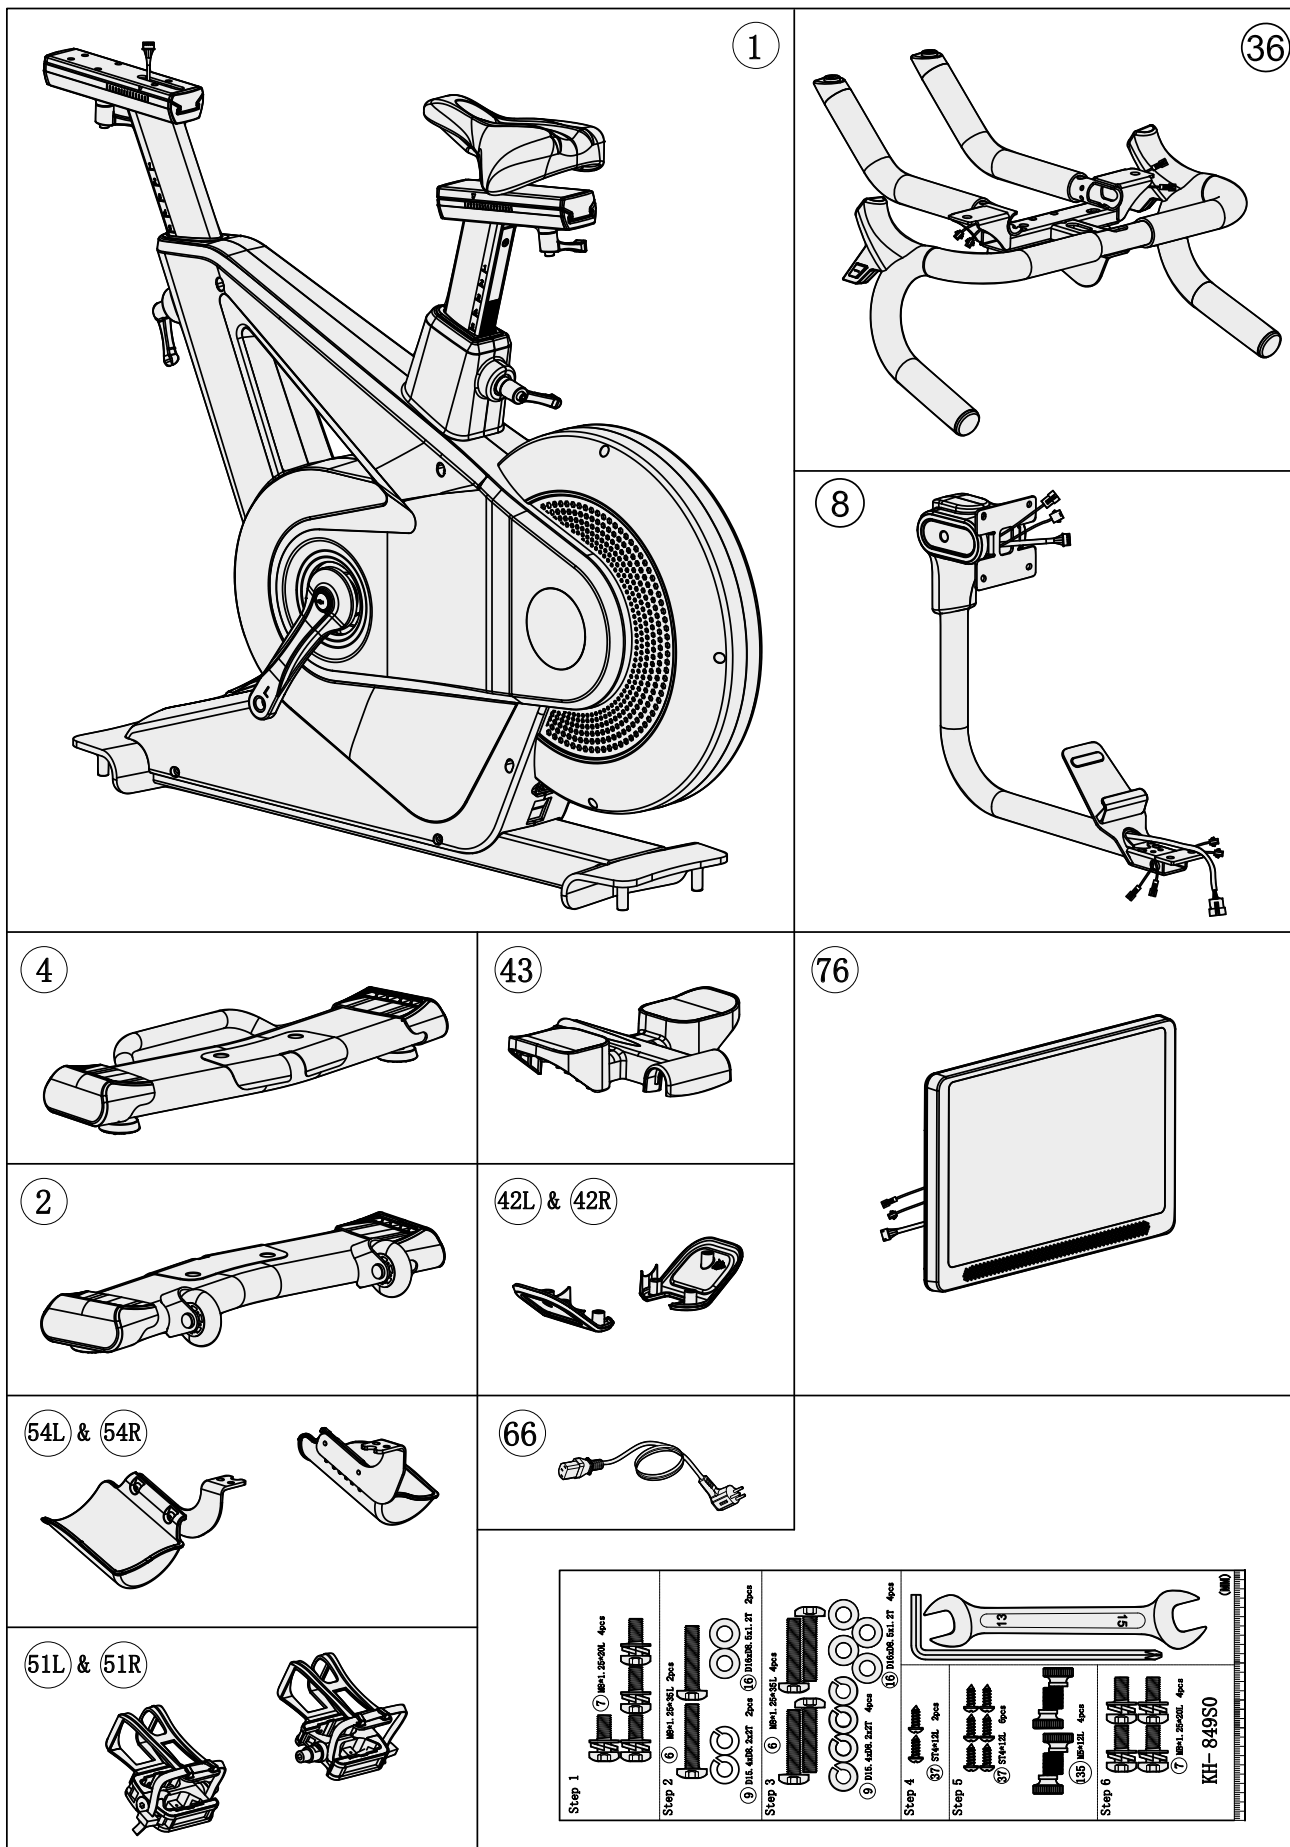

2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 1: Montage van de steunvoeten

Monteer de voorste en achterste steunvoet (4 & 2) aan het hoofdframe (1) met elk twee schroeven (7).

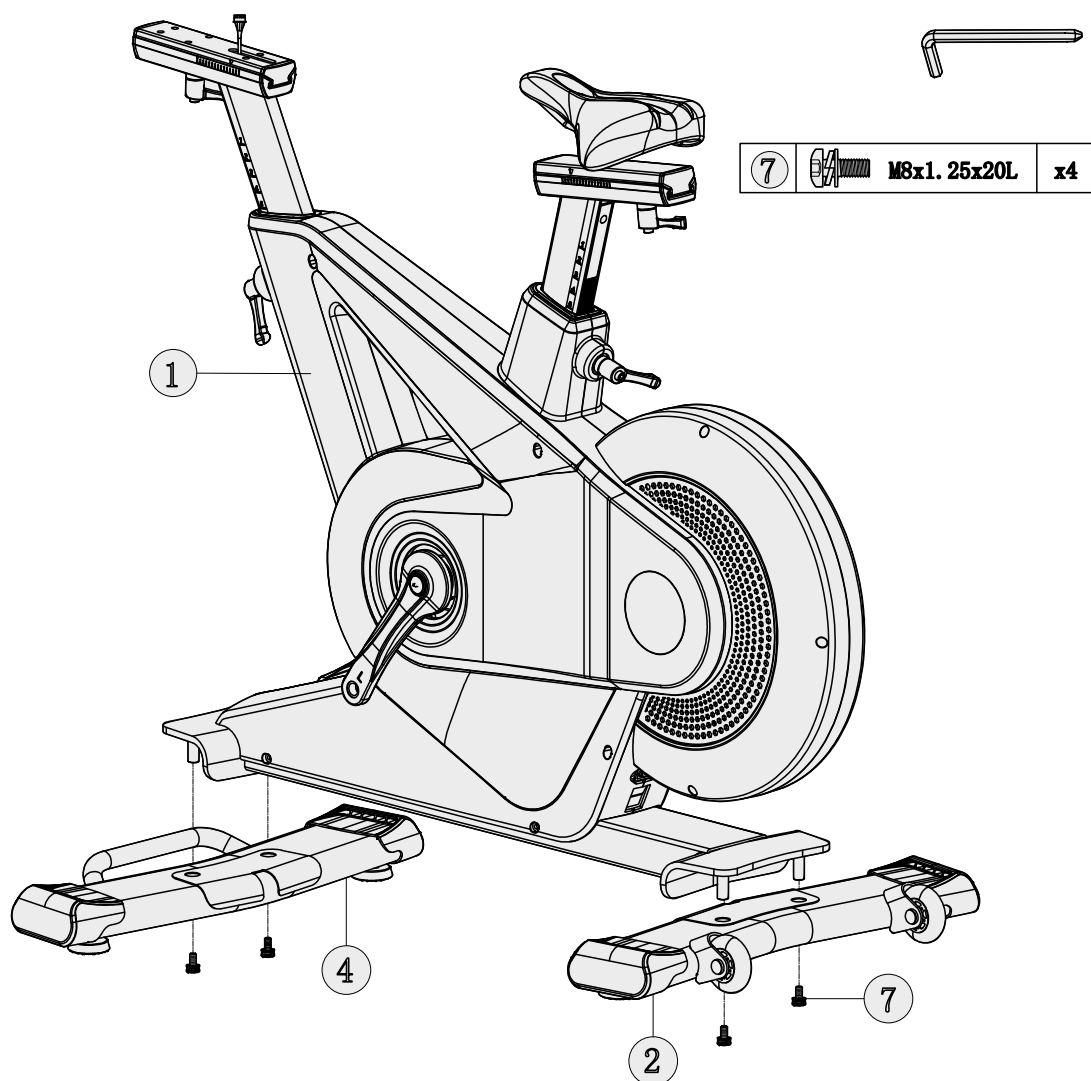


Stap 2: Montage van het stuur

1. Leid de kabel van het middenconsole (64) door de daarvoor bestemde opening in het stuur (36).

► OPGELET

Zorg ervoor dat u de kabels niet afknelt in de volgende stap.

2. Monteer het stuur (36) aan het stuurhouder (23) met twee schroeven (6), twee veerringen (9) en twee sluitringen (16).

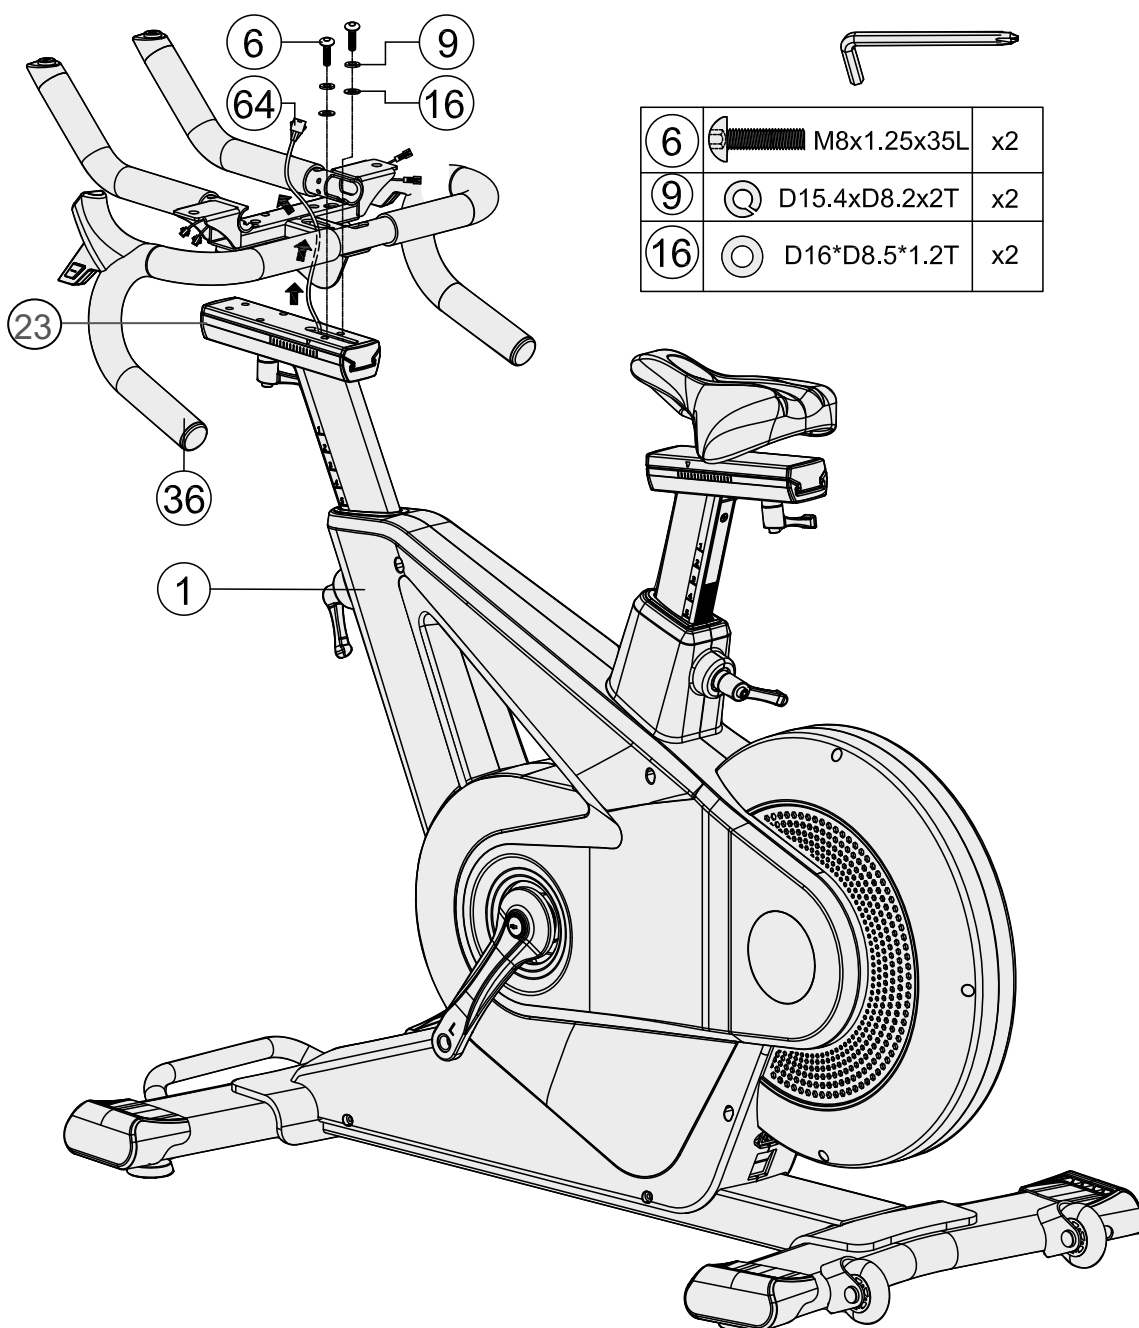


Stap 3: Montage van de consolemasten

1. Sluit de twee kabels voor de linkersnelkeuzeknoppen (92L & 93L) aan de overeenkomstige tegenhangers (32L).
2. Sluit de kabel van het middenconsole (64) aan op het overeenkomstige exemplaar (63).
3. Sluit de twee kabels voor de rechtersnelkeuzeknoppen (92R & 93R) aan de overeenkomstige tegenhangers (32R).

► OPGELET


Zorg ervoor dat u de kabels niet afknelt in de volgende stap.

4. Monteer de consolebuis (8) op het stuur (36) met vier schroeven (6), vier veerringen (9) en vier sluitringen (16).

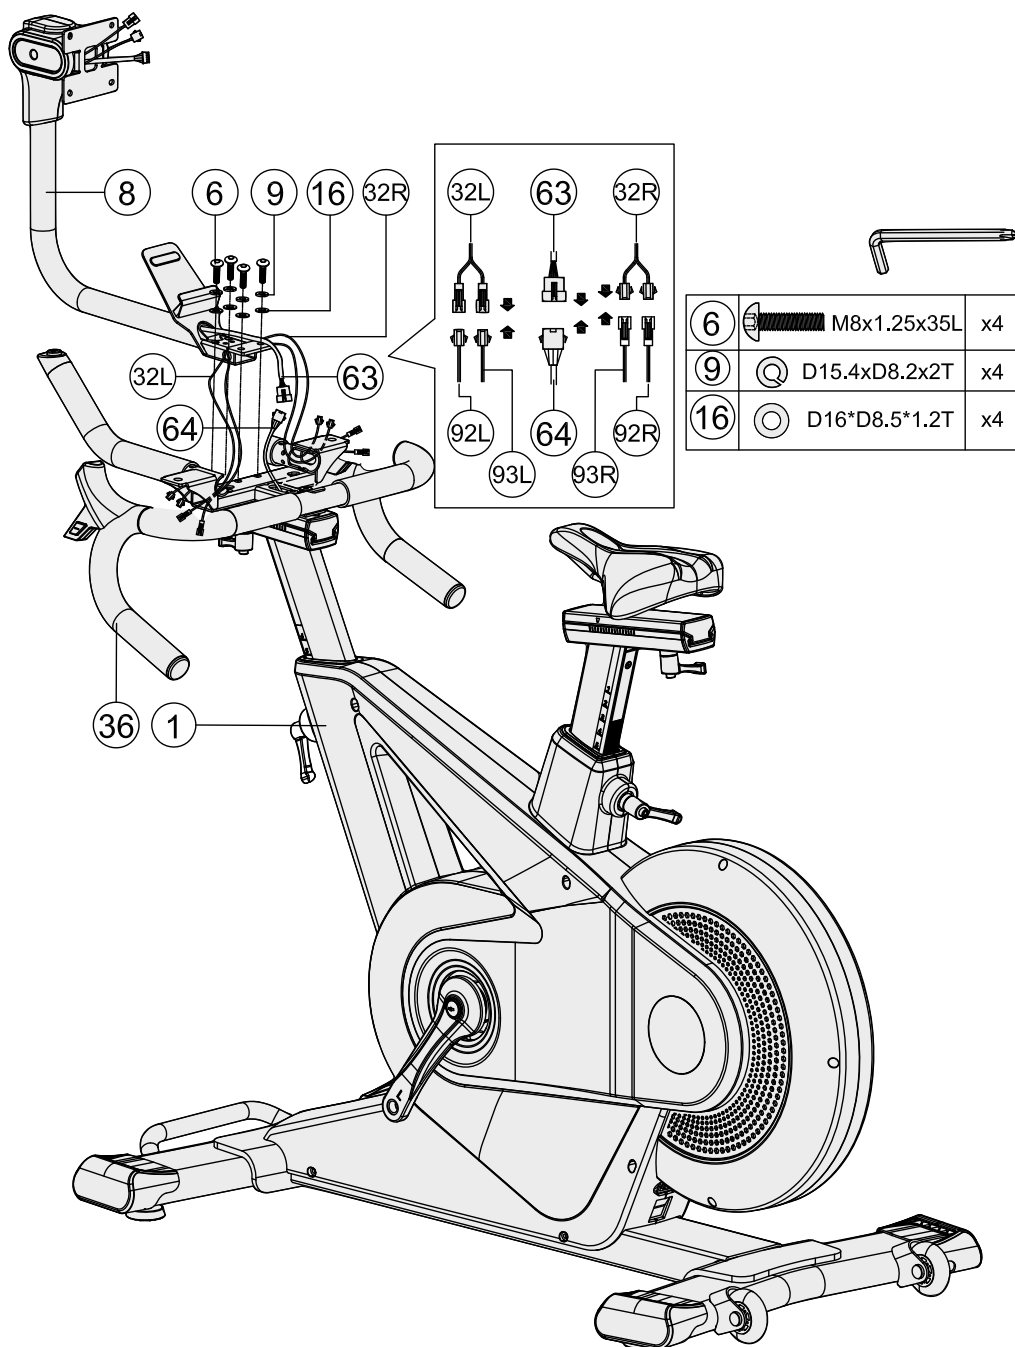

Stap 4: Montage van stuurafdekking

Monteer het middelste stuurkap (43) op het stuur (36) met twee schroeven (37).

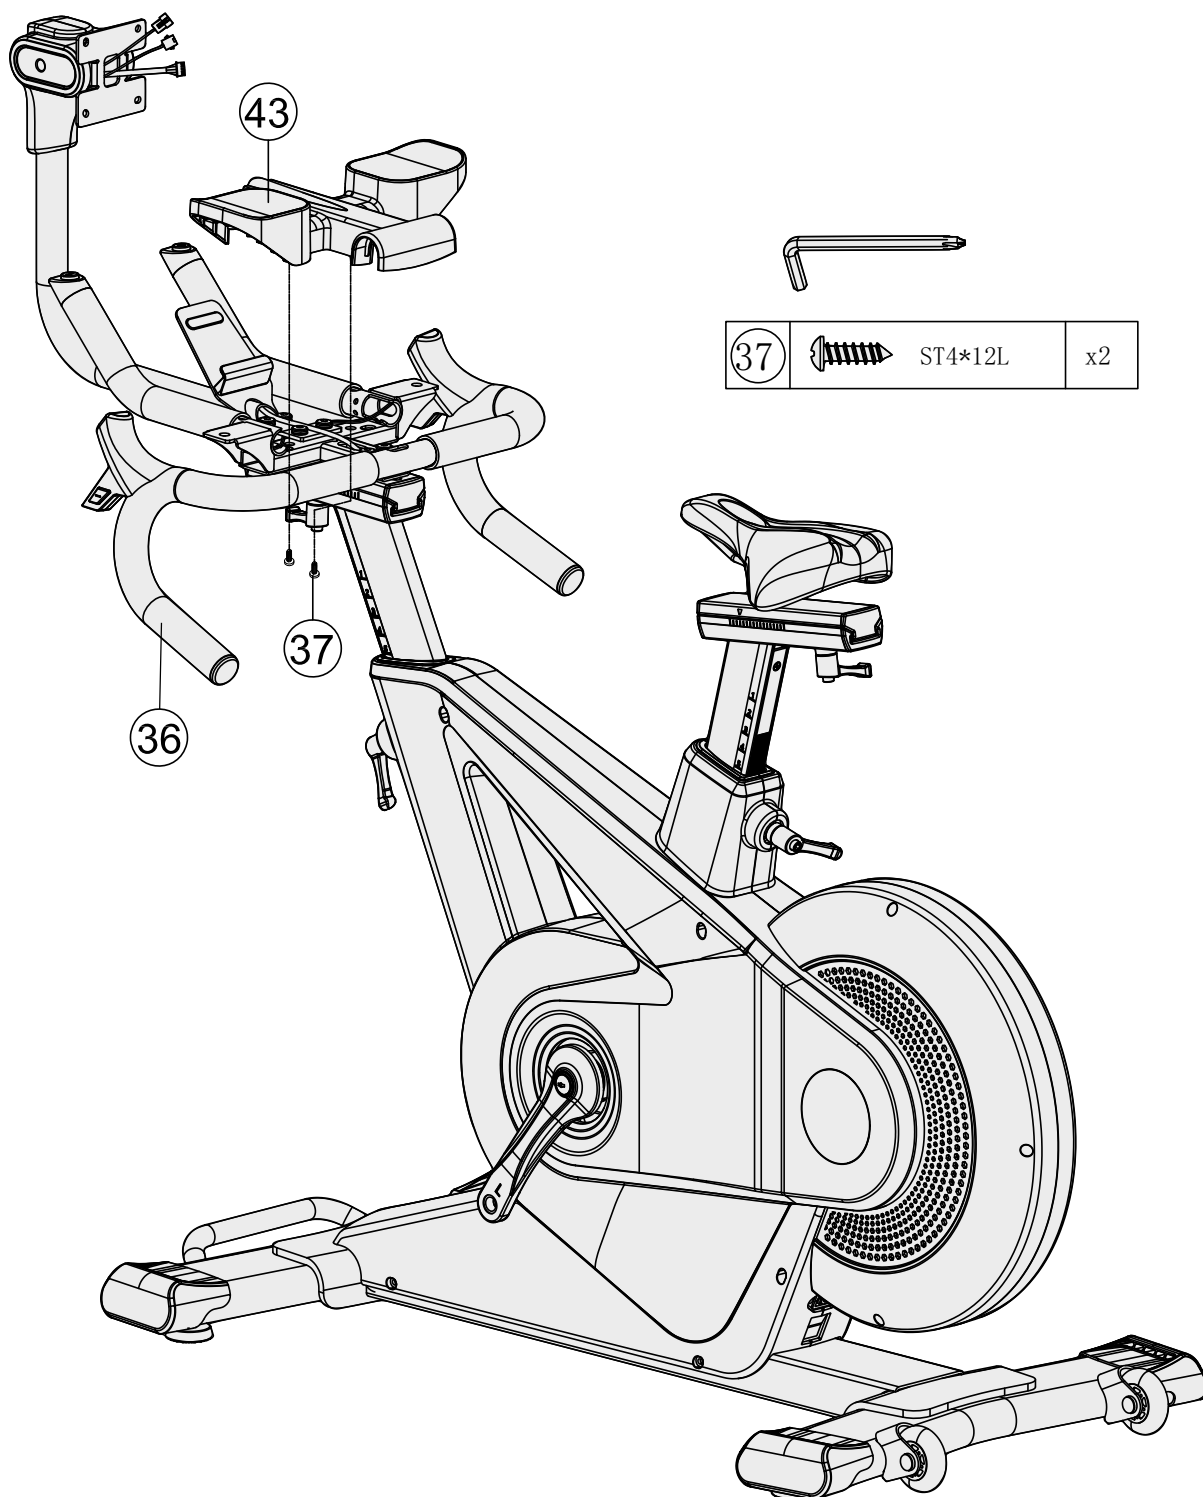


Stap 5: Montage van de console

1. Sluit de kabel van de linkersnelkeuzeknop (32L) aan op het overeenkomstige tegenstuk (76).
2. Sluit de kabel van de bovenste console (63) aan op het overeenkomstige exemplaar (76).
3. Sluit de kabel van de rechtersnelkeuzeknop (32R) aan op het overeenkomstige tegenstuk (76).

► OPGELET

Zorg ervoor dat u de kabels niet afknelt in de volgende stap.

4. Monteer de console (76) aan de consolebuis (8) met vier handschroeven (135).
5. Monteer de linker en de rechter stuurkap (42L & 42R) met elk drie schroeven (37).

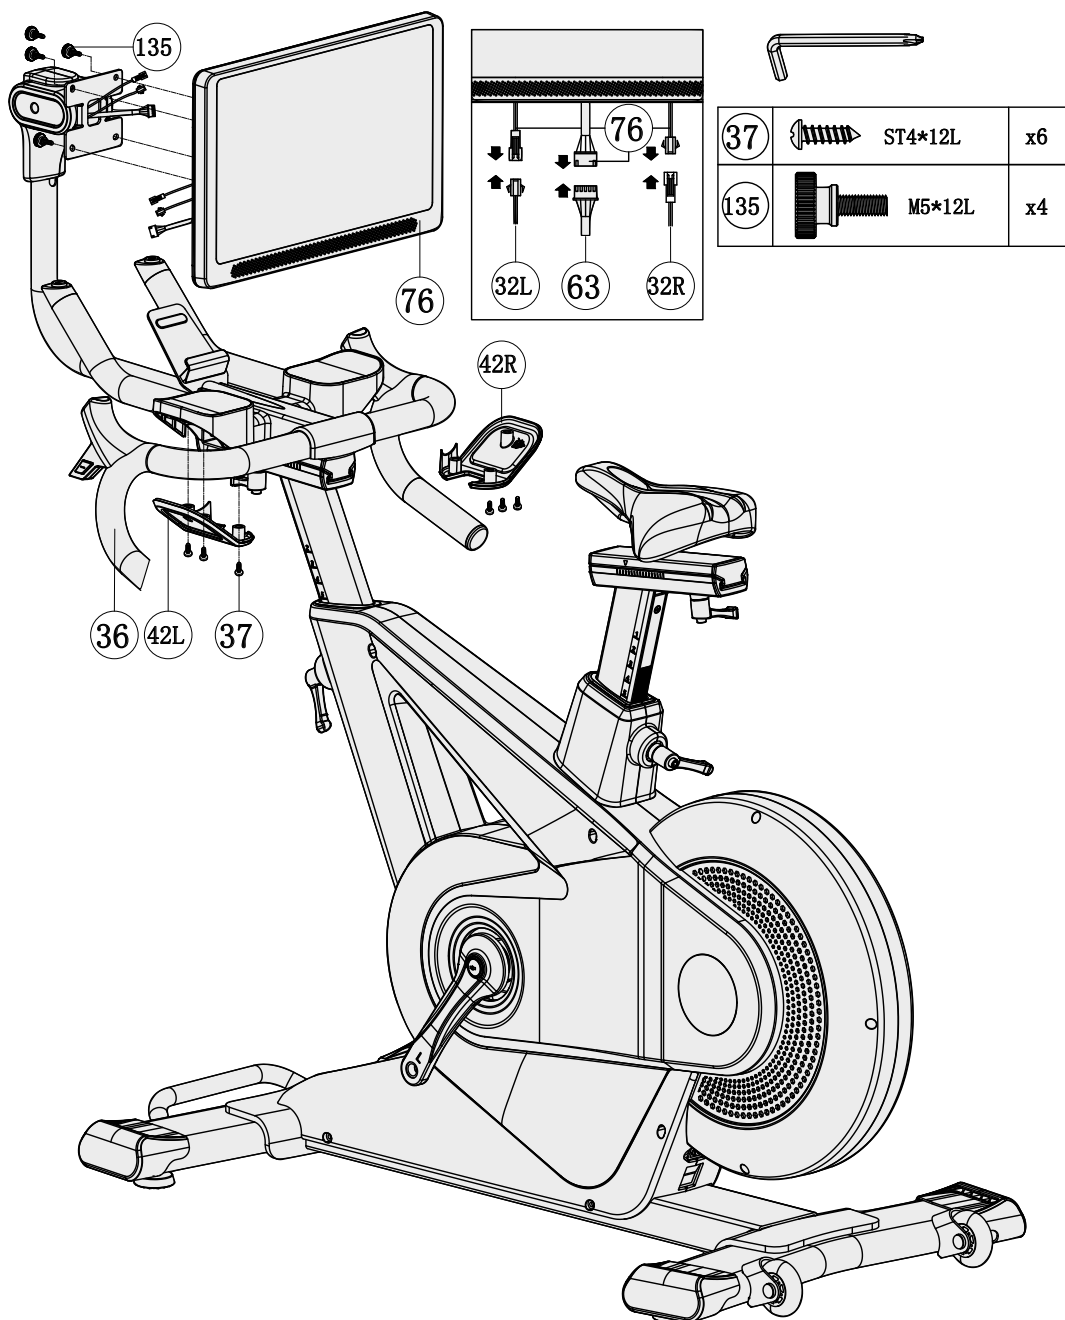


Stap 6: Montage van de pedalen en flessenhouders



VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u de pedalen helemaal vastschroeft.

1. Monteer het linker pedaal (51L) aan de linker crankarm (48L) met het gereedschap door linksom te draaien.
2. Monteer het rechter pedaal (51R) aan de rechter crankarm (48R) met het gereedschap, door met de klok mee te draaien.
3. Monteer de linker en de rechter flessenhouder (54L & 54R) aan het hoofdframe (36) met elk twee schroeven (7).
4. Draai nu alle schroefverbindingen vast met het gereedschap.

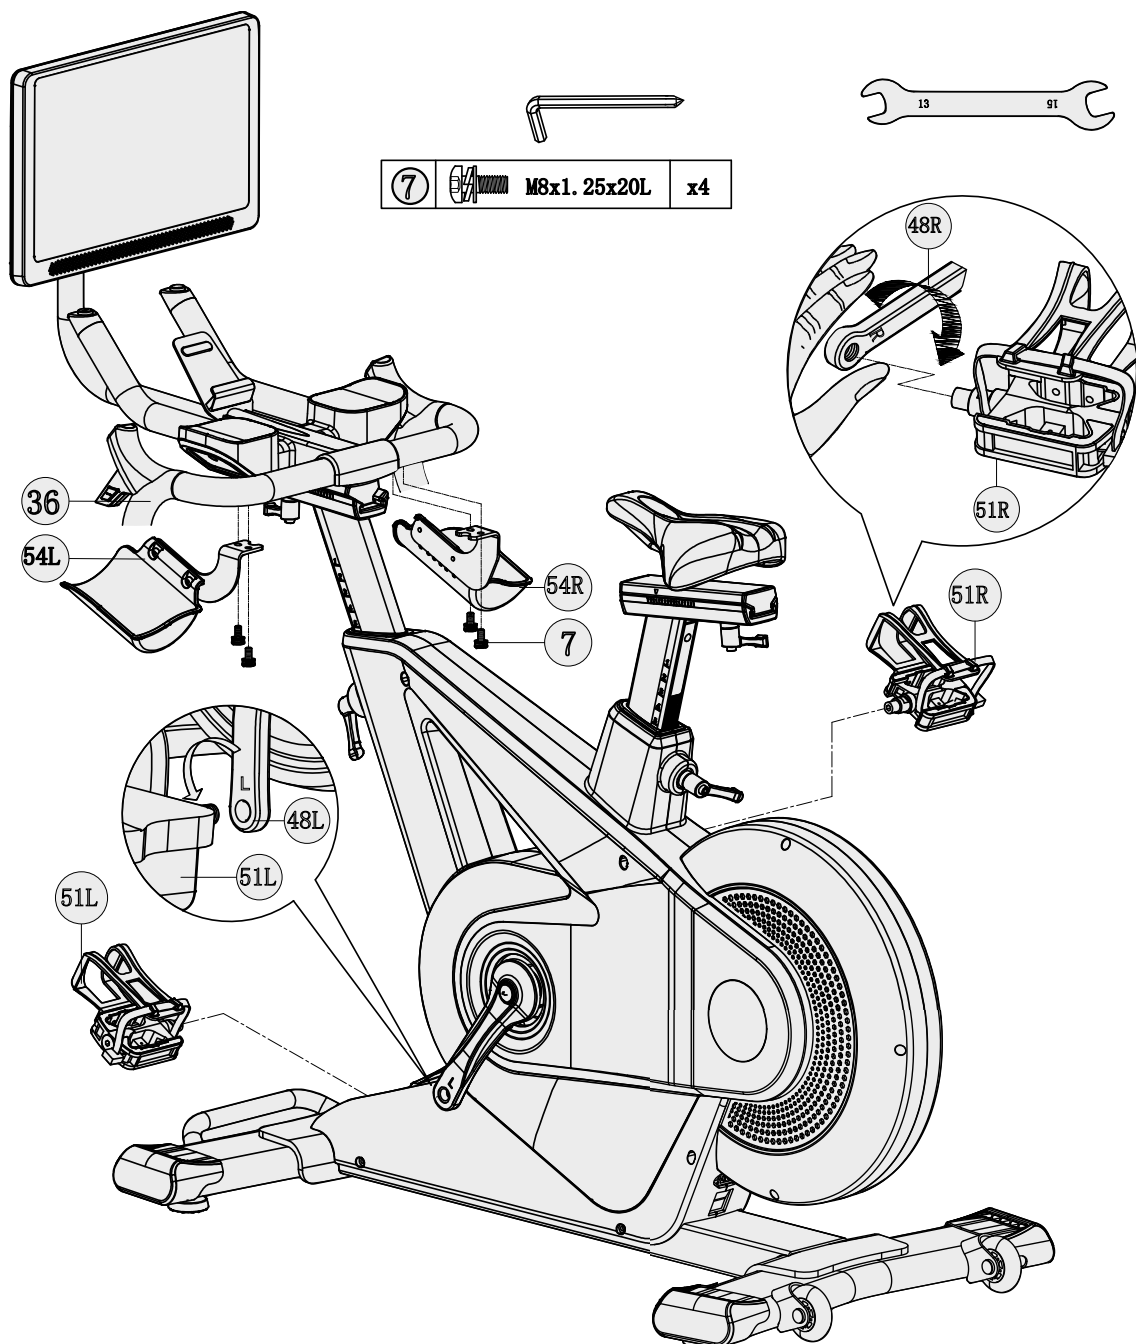

Stap 7: Het zadel aanpassen

Hoogteverstelling



VOORZICHTIG

De zadelpen is gemarkeerd met "STOP" voor de minimale insteekdiepte. Zorg er bij het afstellen voor dat je de minimale insteekdiepte niet overschrijdt.

1. Draai en trek de L-vormige hendel iets naar buiten om de hoogte van de zadelpen aan te passen.



VOORZICHTIG

Controleer in de volgende stap op de knop hoorbaar in een van de afstelgaten grijpt.

2. laat de L- vormige hendel weer los.
3. Draai de L-vormige hendel weer vast.

Horizontale afstelling

1. Draai en trek de L-vormige hendel totdat je het zadel naar voren en naar achteren kunt schuiven.
2. Schuif het zadel in de gewenste positie.




VOORZICHTIG

Controleer in de volgende stap op de knop hoorbaar in een van de afstelgaten grijpt.

3. laat de L- vormige hendel weer los.
4. Draai de L-vormige hendel weer vast.

Kantelafstelling

1. Draai de schroefverbinding onder het zadel los totdat de zadelhoek kan worden aangepast.
2. Stel de gewenste helling in.
3. Draai de schroefverbinding weer met het gereedschap vast.

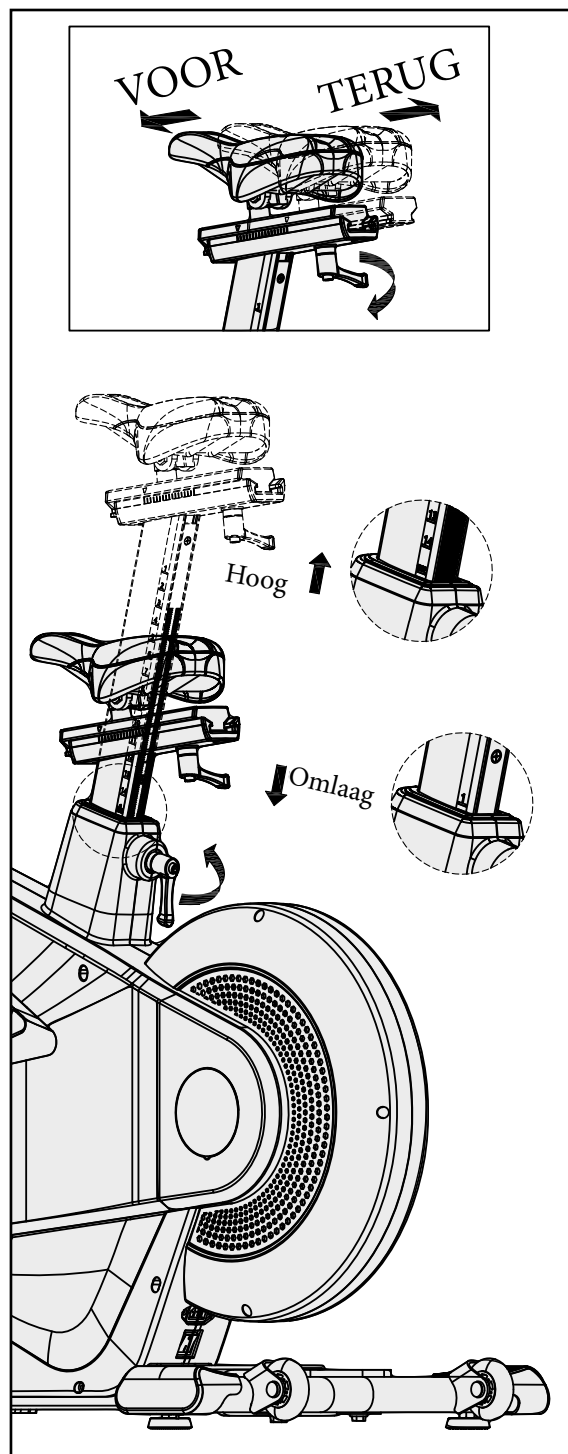

Stap 8: Het stuur aanpassen

Hoogteverstelling



VOORZICHTIG

De stuursteun is gemarkeerd met "STOP" voor de minimale insteekdiepte. Zorg er bij het afstellen voor dat je de minimale insteekdiepte niet overschrijdt.

1. Draai en trek de L-vormige hendel iets naar buiten om de hoogte van de stuurpen in hoogte te verstellen.





VOORZICHTIG

Controleer in de volgende stap op de knop hoorbaar in een van de afstelgaten grijpt.

2. laat de L- vormige hendel weer los.
3. Draai de L-vormige hendel weer vast.

Horizontale afstelling

1. Draai de L-vormige hendel naar links, totdat het stuur kan worden afgesteld.
2. Schuif het zadel in de gewenste positie.
3. Draai de L-vormige hendel meer naar rechts, om het stuur te vergrendelen

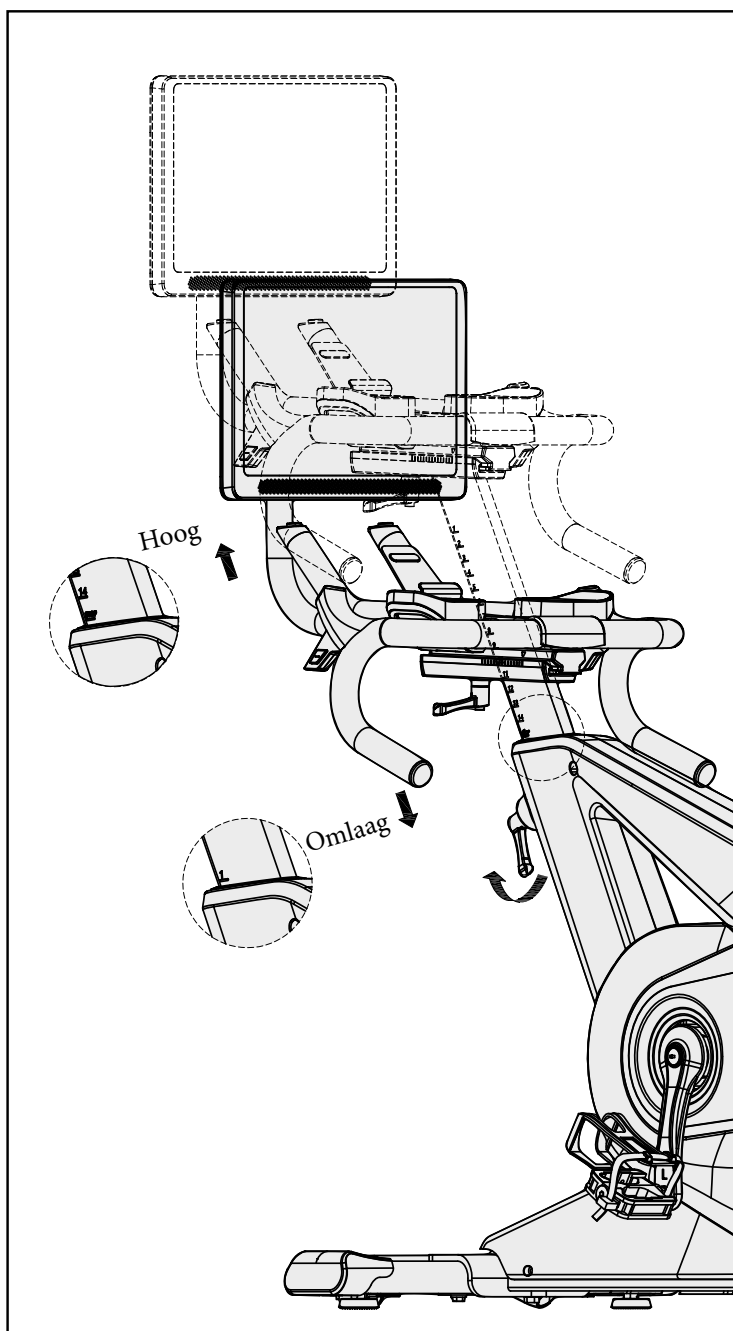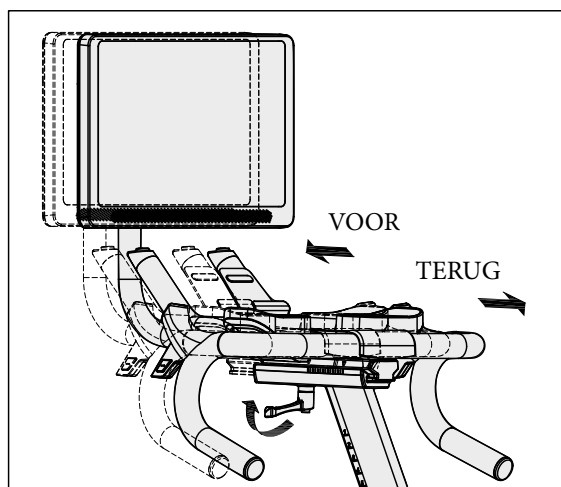

Stap 9: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de apparaat stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.


1. Til de apparaat aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het apparaat te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het apparaat te verlagen.

Stap 10: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

► OPGELET

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.

Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.

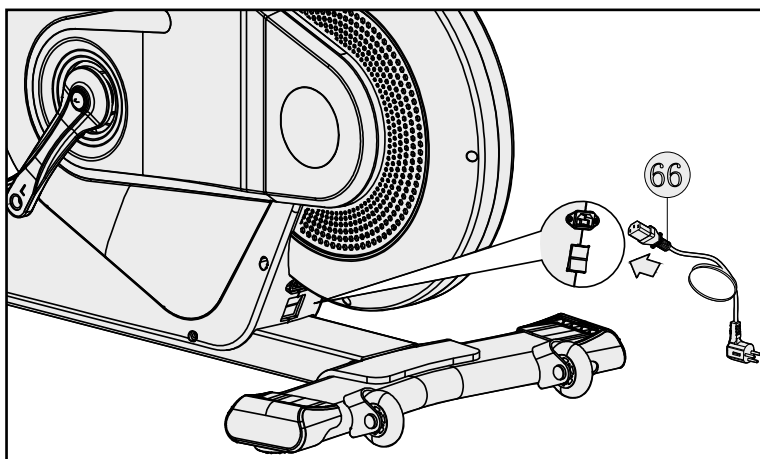

Correct op- en afstappen

1. Om op te stappen pakt u beide handvatten met beide handen vast en stapt u eerst met uw linkervoet op het linkerpedaal en met uw rechtervoet op het rechterpedaal en stapt u vervolgens met de andere voet op.
2. Om af te stappen pakt u de handgrepen met beide handen vast en plaatst u één voet naast het apparaat en vervolgens de andere.

OPMERKING

- + Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
- + Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-downperiode. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.

3.1 Aanduidingen op de console






Tijd (TIME)	+ Weergave van de trainingstijd + Weergavebereik 0:00 - 99:99
Snelheid (SPEED)	+ Weergave van de actuele snelheid
Afstand (DISTANCE)	+ Weergave van de afgelegde afstand + Weergavebereik 0 - 99.9 km of mi
Calorieën (CALORIES)	+ Weergave van de verbruikte calorieën + Weergavebereik 0 - 9990 kcal

Puls (hartslag)	+ Weergave van de huidige hartslag + Weergave van de hartslagen + Weergavebereik 0 - 230 <i>i</i> OPMERKING Het apparaat heeft geen handpolssensoren. Voor de hartslagmeting is een borstband nodig.
Watt (WATT)	+ Weergave van de wattage + Weergavebereik 0-999
HR Zone	+ Weergave van de hartslagzones + Weergavebereik: zeer licht, licht, gemiddeld, hard, maximaal
BAI	+ Weergave van de BAI-waarde + Weergavebereik 0 - 999 <i>i</i> OPMERKING De Body Activity Intelligence (BAI) score is een universele en consistente maatstaf die van toepassing is op alle leeftijden en geslachten. Het evalueert of uwe fysieke activiteit en training voldoende zijn om uw algehele gezondheid en fysieke conditie te verbeteren.
RPM	+ Weergave van het huidige toerental per minuut (RPM) + Weergavebereik 0 - 999

3.2 Functie van de toetsen

Start/Pauze:	+ Gebruik deze knop om de training te starten/pauzeren.
STOP	+ Met deze knop beëindigt u de training
Hoog	+ Deze knop verhoogt het weerstandsniveau
Omlaag	+ Deze knop verhoogt het weerstandsniveau

3.3 Meer functies



	Instellingen	Hier vindt u alle instelmogelijkheden
	Volume	Hier kunt u het volume aanpassen
	Helderheid	Hier kunt u de helderheid aanpassen.
	Datum & Tijd	Hier kunt u de datum of de huidige tijdszone aanpassen.
	WiFi	Hier kunt u de console verbinden met Wi-Fi netwerk.
	Hartslag	Hier kunt u de console verbinden met een borstband.
	Multimedia	Hier heeft u toegang tot verschillende media: Netflix, Youtube, Spotify, Kinomap, Firefox, Facebook, Twitter Instagram

3.4 Programma's

Er zijn verschillende programma's beschikbaar voor u. Inclusief:

+ Quick Start programma:	1	
+ Doelprogramma:	1	
+ Vooringestelde programma's:		12
+ Intervalprogramma:	1	
+ Hartslagprogramma's:		4
+ Wattprogramma:	1	

Met Google Maps kunt u ook uw eigen virtuele trainingsroutes instellen.

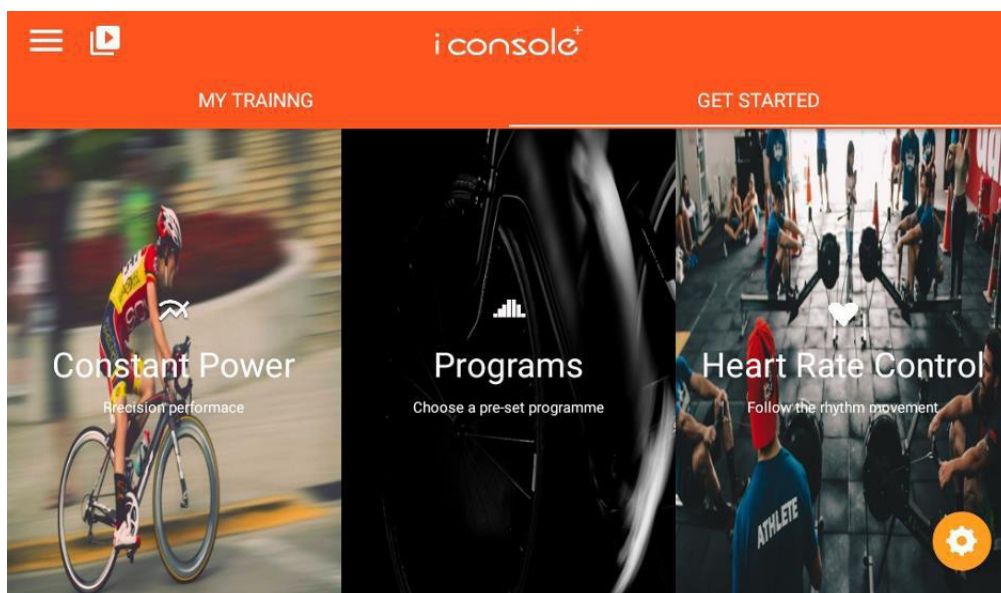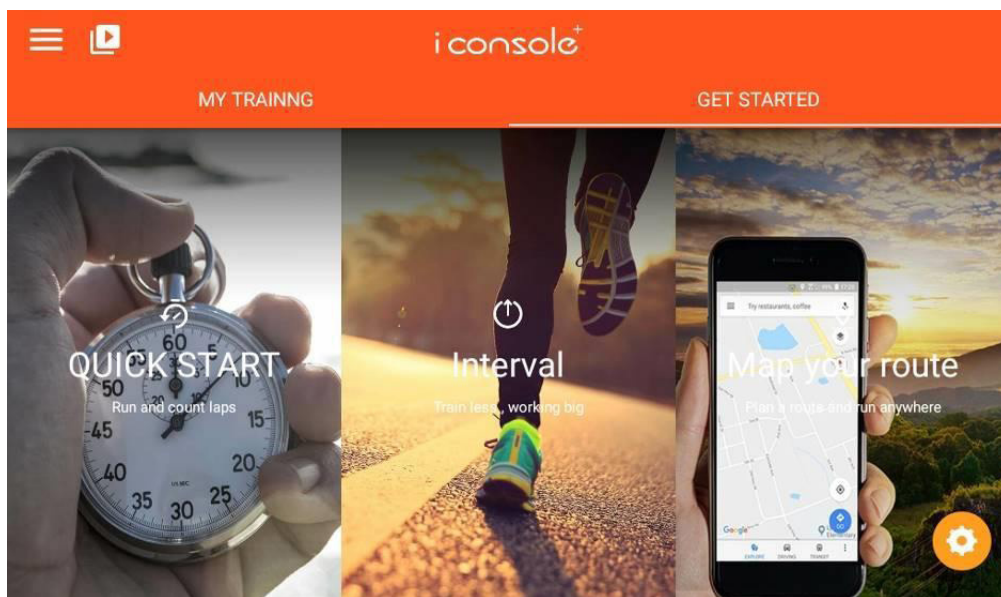

3.4.1 Quick-Start programma/Doelprogramma

1. Tik op QUICK START in het hoofdmenu.
2. Stel de gewenste afstand, tijd en/of calorieën voor je training in.

❶ OPMERKING


U kunt één of meerdere parameters instellen. De opgegeven waarden worden afgeteld en de andere worden overeenkomstig opgeteld.

3. Druk op START om de training te starten.

Tijdens het sporten kun je de weerstand handmatig aanpassen.

4. Om de training te pauzeren, drukt u op PAUZE.
5. Tik op STOP om de training te beëindigen.

→ Na het beëindigen van de training wordt een samenvatting van trainingswaarden weergegeven.

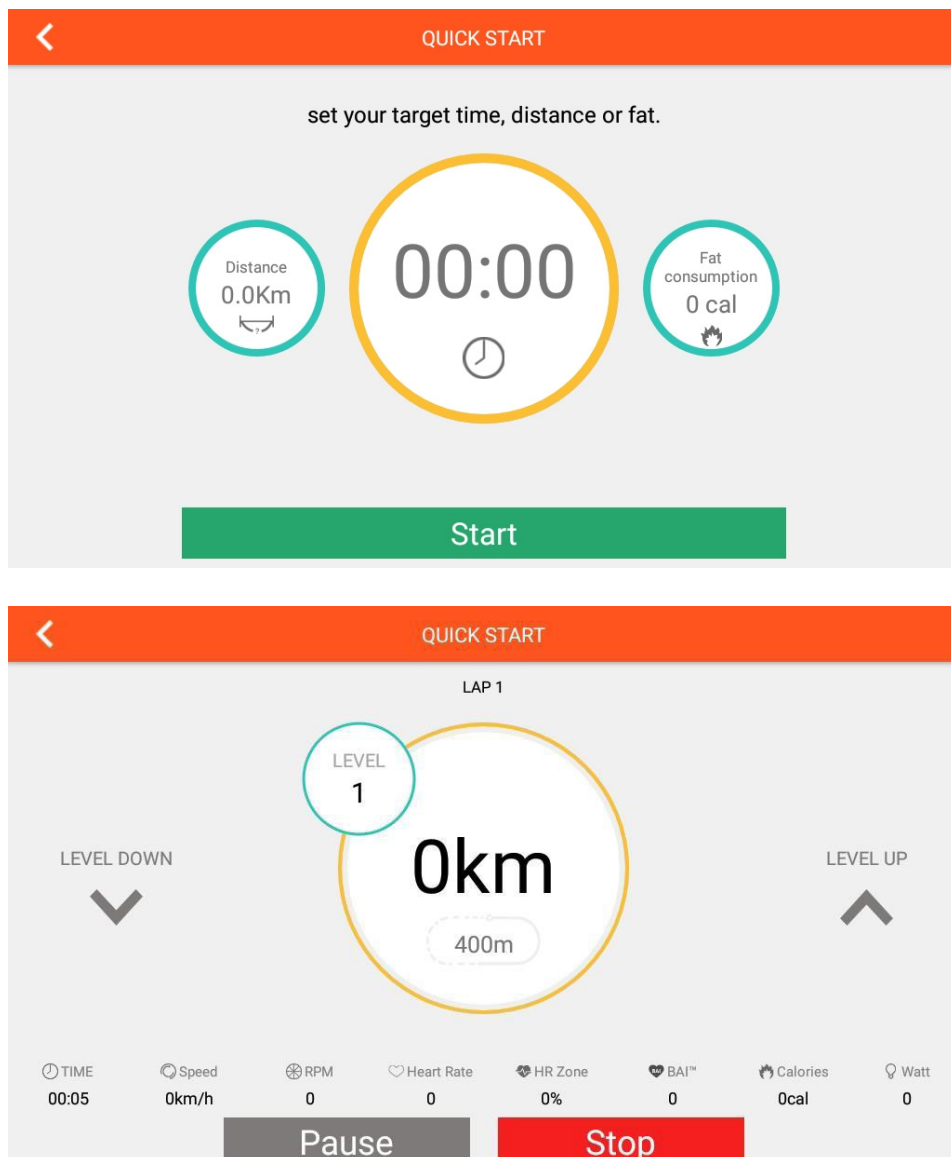


3.4.2 Vooringestelde programma's

1. Tik op PROGRAMMA'S in het hoofdmenu.
2. Stel de gewenste trainingstijd in.
3. Selecteer één van de 12 vooraf ingestelde programma's (P1 - P12).
4. Druk op START om de training te starten.

Tijdens het sporten kun je de weerstand handmatig aanpassen.

5. Om de training te pauzeren, drukt u op PAUZE.
6. Tik op STOP om de training te beëindigen.

→ Na het beëindigen van de training wordt een samenvatting van trainingswaarden weergegeven.

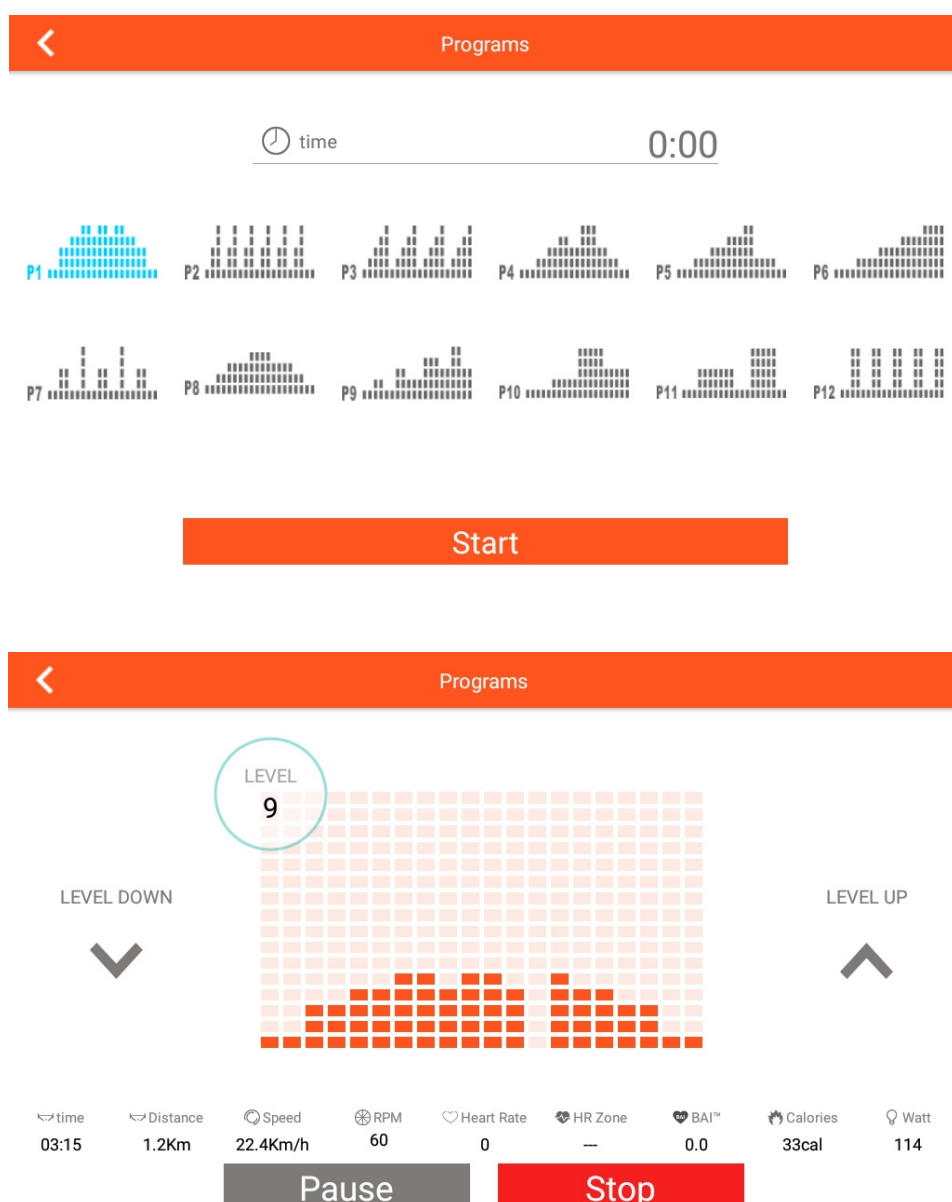

3.4.3 Intervalprogramma


1. Tik op INTERVAL in het hoofdmenu.
2. Stel het gewenste aantal cycli, tijd weerstand en toeren per minuut voor je training in.
3. Druk op START om de training te starten.


De training begint met een warming-up van 1 minuut

Tijdens het sporten kun je de weerstand handmatig aanpassen.

4. Om de training te pauzeren, drukt u op PAUZE.
5. Tik op STOP om de training te beëindigen.

→ Na het beëindigen van de training wordt een samenvatting van trainingswaarden weergegeven.

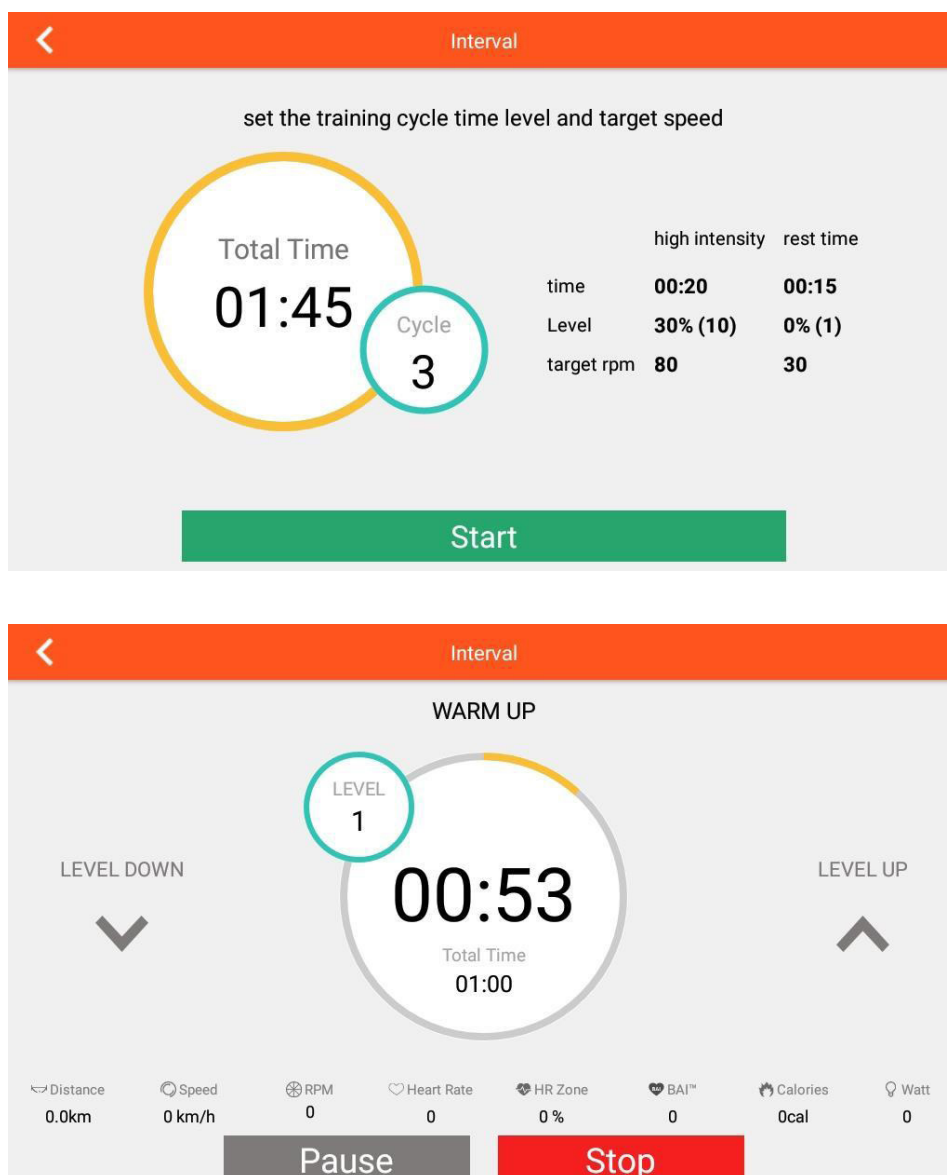

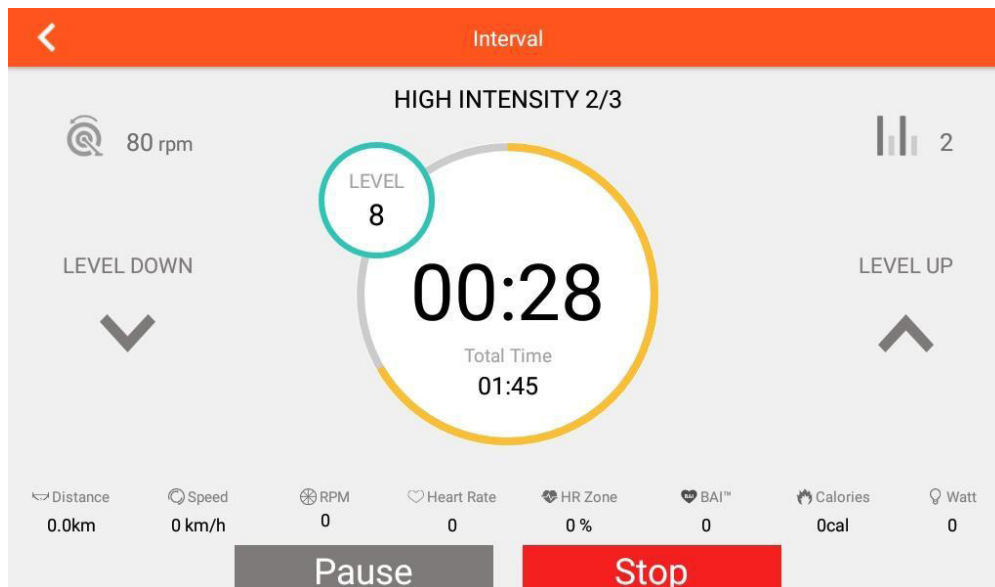

3.4.4 Hartslaggestuurde programma's



WAARSCHUWING

Je trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.



OPMERKING

Voor dit programma is een compatibele borstband benodigd.

Er zijn in totaal drie vooraf ingestelde hartslagprogramma's beschikbaar en één voor individuele aanpassing (55%, 75%, 90% van uw maximale hartslag en TAG PULSE).

In de hartslagprogramma's wordt de weerstand automatisch aangepast, afhankelijk van je huidige hartslag. Uw maximale hartslag wordt berekend op basis van uw ingestelde leeftijd.

1. Tik op HEART RATE CONTROL in het hoofdmenu.
2. Vul je leeftijd en gewenste trainingstijd in.
3. Selecteer 55%, 75%, 90% of Target Pulse.
 - 3.1. Als u Target Pulse heeft geselecteerd, stelt u nu de gewenste hartslagwaarde in.
4. Druk op START om de training te starten.

Afhankelijk van uw hartslag wordt de weerstand aangepast. De weerstand kan niet handmatig worden aangepast.

OPMERKING

Als de console gedurende 30 seconden geen puls ontvangt, wordt het programma automatisch beëindigd.

5. Om de training te pauzeren, drukt u op PAUZE.

6. Tik op STOP om de training te beëindigen.

→ Na het beëindigen van de training wordt een samenvatting van trainingswaarden weergegeven.

Heart Rate Control

Set up your training target

Keep your heartrate in between the heartrate zone you set during the training


Age 25

time 0:00

Target Pulse 107^{BPM}

55% 75% 90% TAG

Start

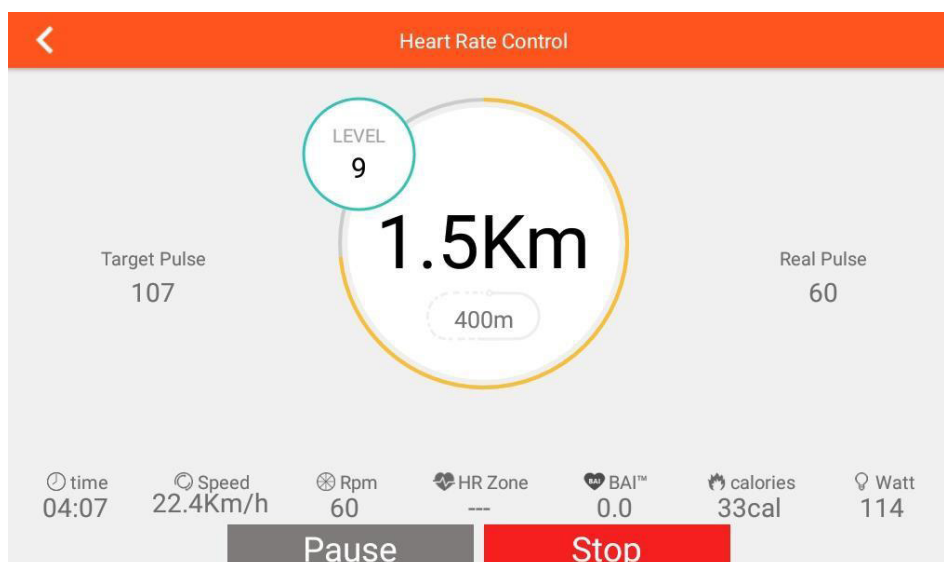


3.4.5 Wattprogramma

1. Tik op CONSTANT POWER in het hoofdmenu.
2. Stel de gewenste afstand, tijd en/of calorieën voor je training in.
3. Druk op START om de training te starten.

Het weerstandsniveau wordt automatisch aangepast op basis van de ongegeven wattwaarde.

4. Druk op het volgende symbool, om de training te pauzeren 
5. Druk op het volgende symbool, om de training te beëindigen  .


→ Na het beëindigen van de training wordt een samenvatting van trainingswaarden weergegeven.



time 0:00

Target Power 100^{WATT}

Start

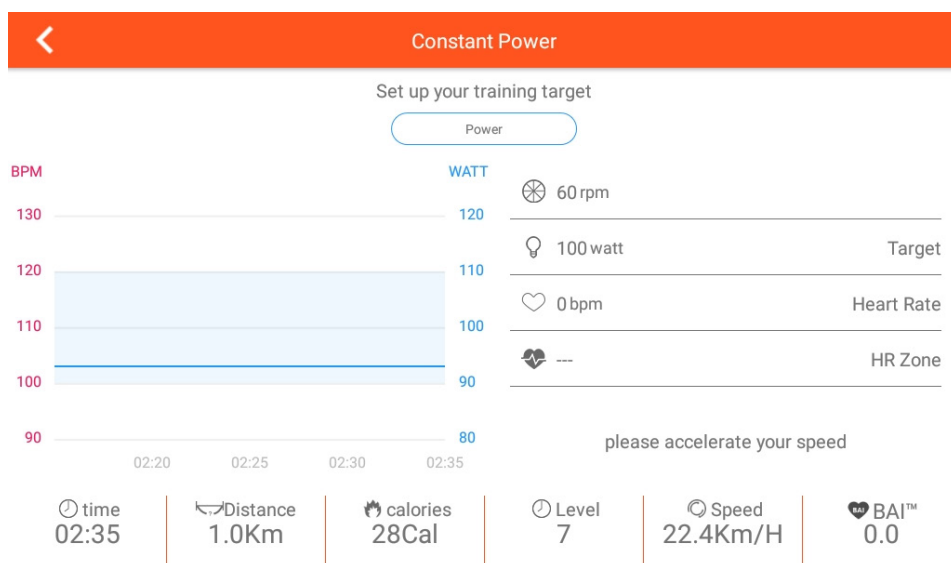

3.4.6 Virtuele routes

1. Tik op MAP YOUR ROUTE in het hoofdmenu.
2. Nadat u deze modus hebt gestart, moet u uw huidige positie bepalen. Om dit te doen, tikt u op het volgende pictogram .
3. Om naar de algemene Google Maps-weergave te gaan, drukt u op het volgende symbool .

OPMERKING



Als u zich in China bevindt, kunt u de vooraf ingestelde regio ook selecteren door op het onderstaande symbool te drukken.



4. Selecteer uw startpositie en druk erop totdat het volgende pictogram verschijnt .
5. Selecteer u eindpositie en druk er nogmaals op tot het volgende symbool verschijnt .
6. Selecteer indien gewenst één of meerdere tussenstops op uw route en druk er een derde (of extra) keer op totdat het volgende symbool verschijnt .
7. Om uw selectie te herroepen, tikt u op het volgende pictogram .
8. Om de training te starten, veegt u het volgende pictogram van links naar rechts .
9. Om de trainingsparameters weer te geven of te verbergen, tikt u op het volgende symbool .
10. Om te schakelen tussen kaartweergave, Google Street View en satellietweergave, tikt u op het volgende pictogram .

Het weerstandsniveau wordt automatisch aangepast afhankelijk van de aard van de route. Als alternatief kunt u het weerstandsniveau tijdens het trainen handmatig aanpassen.

11. Druk op het volgende symbool, om de training te pauzeren .
12. Druk op het volgende symbool, om de training te beëindigen .

→ *Na het beëindigen van de training wordt een samenvatting van trainingswaarden weergegeven.*

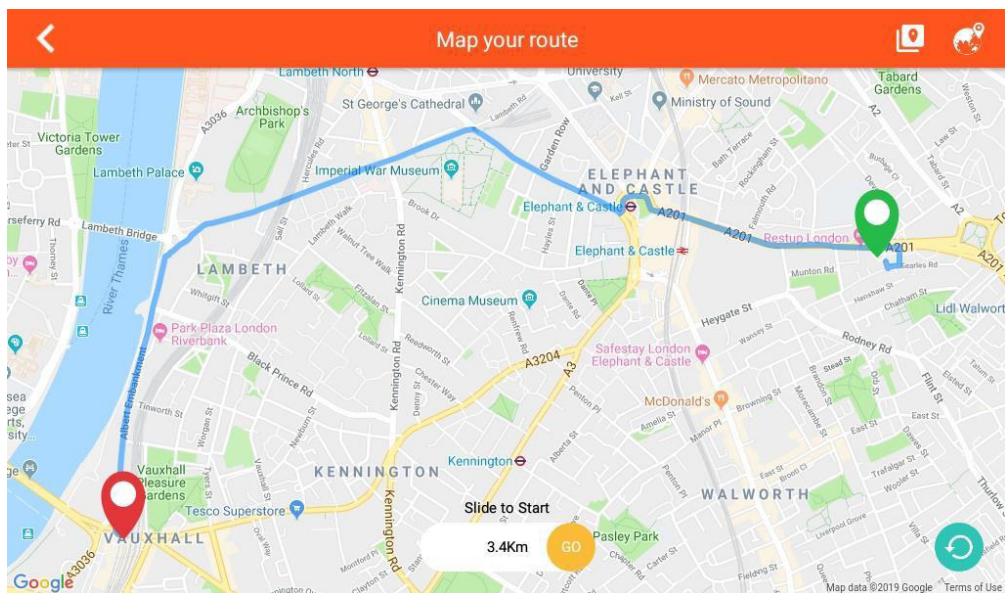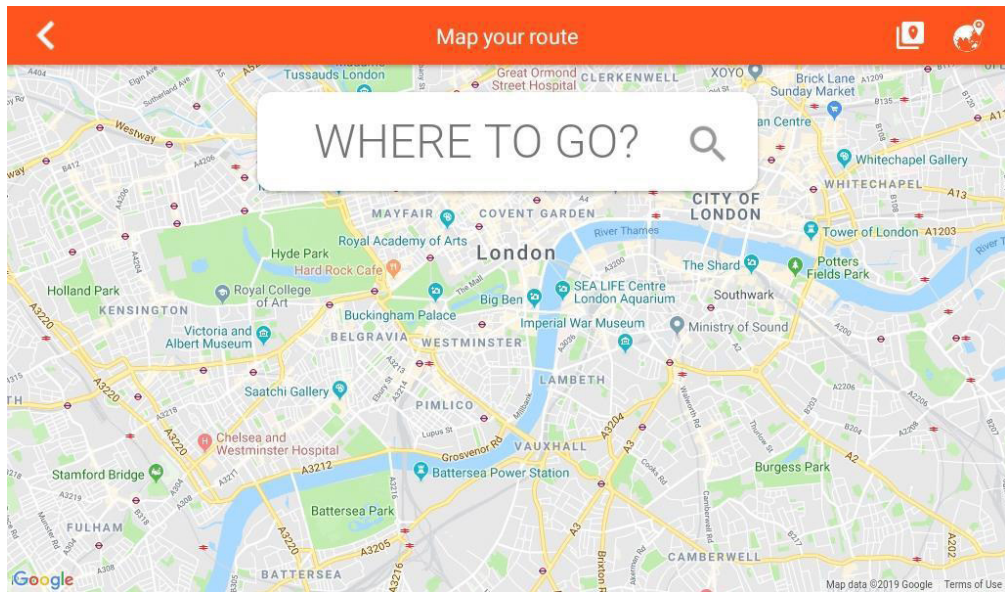

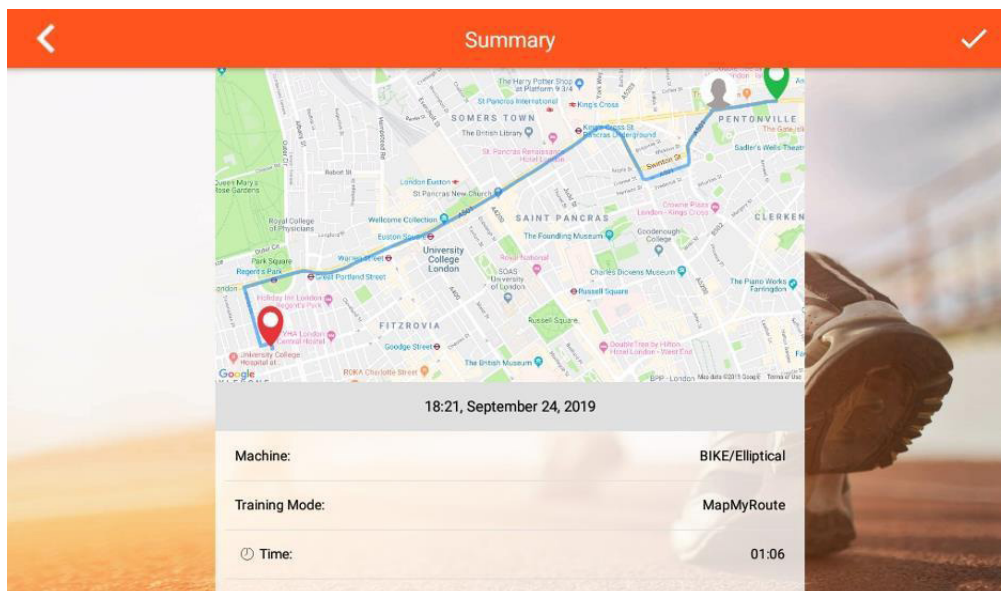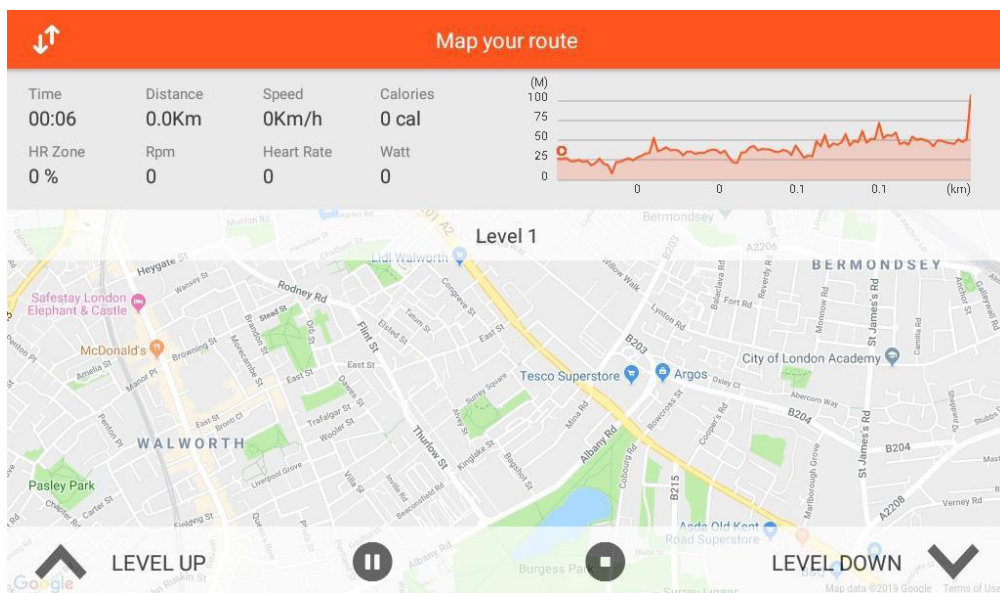

3.5 Multimedia und Softwareupdates

► OPGELET

Controleer uw TFT-console regelmatig op mogelijke software-updates. Indien beschikbaar, zorg ervoor dat u de updates onmiddellijk uitvoert. Als er langere tijd geen updates worden uitgevoerd, kan dit leiden tot technische problemen met de console.

Om de functionaliteit van de voorgeïnstalleerde apps te kunnen garanderen, moeten deze regelmatig worden geactualiseerd. Om de desbetreffende update uit te voeren volgt u gewoon de aanwijzingen op het Display. Denk eraan dat het systeem op de voorgeïnstalleerde apps afgestemd is. Installeer geen andere apps op de console. De functionaliteit kan hierbij niet worden gegarandeerd. Het installeren van andere apps kan technische problemen veroorzaken.

❗ OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps worden door externe fabrikanten ontwikkeld en ter beschikking gesteld. Deze apps kunnen mogelijk veranderingen hebben ondergaan en de beschikbare apps kunnen variëren. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

Er zijn verschillende apps beschikbaar voor u. Inclusief:

- + Netflix
- + Youtube
- + Spotify
- + Kinomap
- + Internet Browser
- + Facebook
- + Twitter
- + Instagram


Je hebt toegang tot alle bovenstaande apps tijdens het trainen. Het is mogelijk om te trainingsparameters te tonen of te verbergen door op het onderstaande icoontje te tikken .

Om terug te keren naar het hoofdmenu, tikt u op het volgende pictogram .


Om binnen de apps een pagina terug te gaan, tikt u op het volgende pictogram .

Druk op het volgende symbool, om de training te starten .

Druk op het volgende symbool, om de training te stoppen .

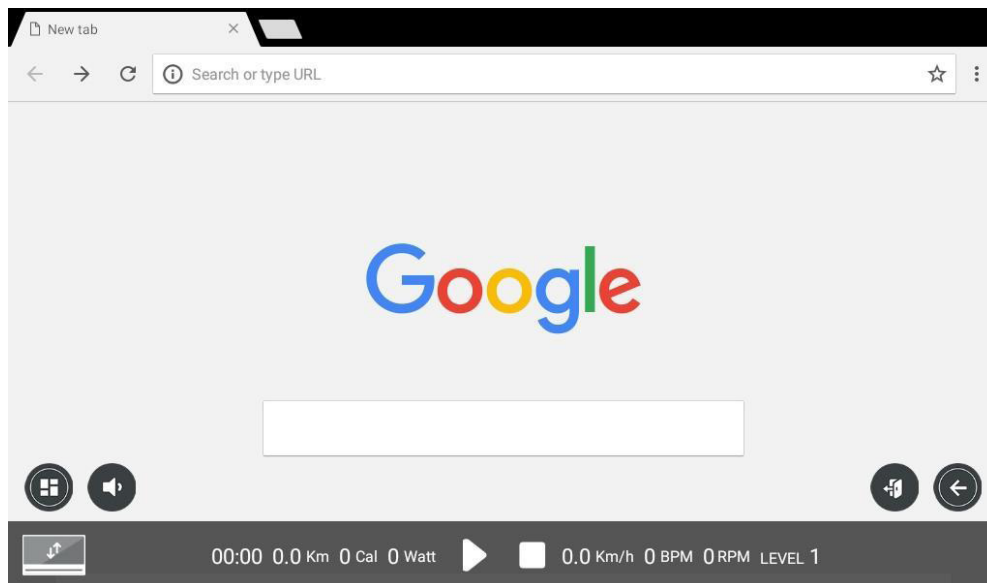

Voorbeeldoverzicht van een app

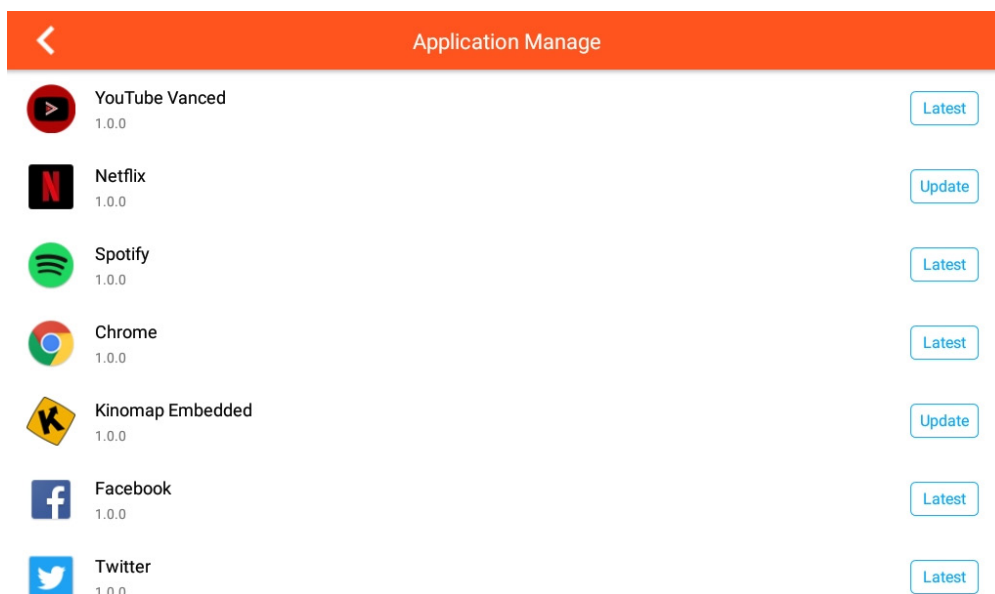


Overzicht van apps en evt. Softwareupdates

3.6 Compatibiliteit van trainingsapps

Deze indoorbike is uitgerust met draadloze verbindinginterface waarmee je het apparaat kunt verbinden met verschillende trainingsapps op je smartphone of tablet. Je kunt de trainingsapps vinden en downloaden in de appstores van Google en Apple.

OPMERKING

- + Zorg ervoor dat FTMS altijd is ingeschakeld wanneer u de console verbindt met apps van derden. Anders werken de apps mogelijk niet goed.

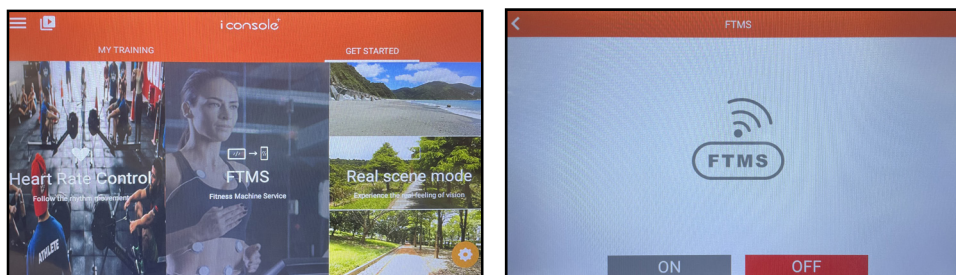

- + Je mobiele apparaat moet compatibel zijn met de draadloze verbinding-interface van het apparaat.
- + Zorg ervoor dat de draadloze verbinding is ingeschakeld op uw mobiele apparaat en dat de console actief is. Druk anders gewoon op een willekeurige knop.
- + Apps van derden worden geproduceerd en beschikbaar gesteld door externe fabrikanten. Deze apps kunnen mogelijk veranderingen hebben ondergaan en de beschikbare apps kunnen variëren. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.
- + Zorg ervoor dat Draadloze verbinding is ingeschakeld op uw mobiele apparaat en dat de console actief is. Tik anders gewoon op een willekeurige knop behalve Start/Stop.
- + Betaalde abonnementen kunnen vereist zijn voor toegang tot en/of volledige functionaliteit van de apps.

Je fitnessapparaat is compatibel met verschillende trainingsapps. Deze omvatten:

- + Kinomap
- + iConsole+
- + ZWIFT

1. Zorg ervoor dat de draadloze verbinding is ingeschakeld op uw mobiele apparaat en dat de console actief is.
2. Open de trainingsapp.
3. Selecteer je trainingstoestel. Je vindt de naam op een kleine sticker aan de achterkant van de console.
4. Volg de instructies in de trainingsapp.

3.6.1 Verbinding met Kinomap

❗ OPMERKING

- + Houd er rekening mee dat een betaald abonnement vereist is voor de volledige functionaliteit van Kinomap.

1. Open Kinomap op uw mobiele apparaat.
2. Selecteer "Meer" in de balk onder aan het hoofdscherm.
3. Selecteer nu "Apparaatbeheer" op deze pagina. Hier worden de apparaten weergegeven die momenteel zijn aangesloten.
4. Druk op de "+" in de rechterbovenhoek om een nieuw apparaat toe te voegen.

❗ OPMERKING

Er kunnen kleine verschillen zijn in de menu navigatie tussen de besturingssystemen Android en iOS.

5. Selecteer nu het apparaattype. Je kunt kiezen uit een rollertrainer, hometrainer/ergometer, loopband, crosstrainer, Indoorbike en roeimachine. Selecteer Indoorbike voor de Taurus Racer.
6. De verschillende merken worden op de volgende pagina weergegeven. Selecteer "Taurus" en vervolgens de Taurus Racer.
7. Nu worden alle draadloze verbinding bronnen in de buurt weergegeven. Selecteer een draadloze verbinding bron die begint met i-Console.... het volgende nummer staat ook op een kleine sticker aan de achterkant van de console.

Het apparaat is nu toegevoegd.

8. Ga terug naar het hoofdmenu, selecteer een nummer en geniet van een geweldige trackvideo.

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

▶ OPGELET


- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.2 Transportwielen

▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.

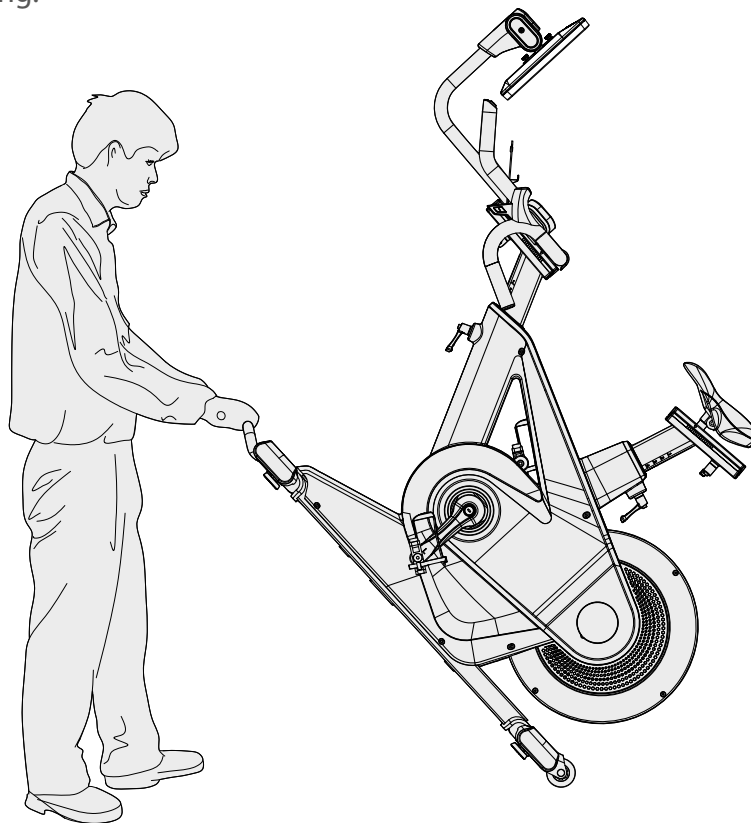

5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

► OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Krakend geluid in het pedaalgebied	Losse pedalen	Zet de pedalen vast
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
Het stuur/zadel wankelt	Losse schroeven	Draai de schroeven vast
Het display geeft niets weer/werk niet	Lege batterijen of losse kabelverbindingen	Vervang de batterijen of controleer de stekkerverbindingen / controleer de stroomvoorziening

Geen hartslagweergave	+ Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect	+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren
-----------------------	--	--

5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

Neem contact op met de contractpartner voor technische klantenservice.

5.4 Onderhouds- en inspectietermijnen


Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks
Display console	R	I
Kunststofafdekkingen	R	I
Schroeven en kabelverbindingen		I
Controleer de pedalen op stevigheid		I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren		

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.

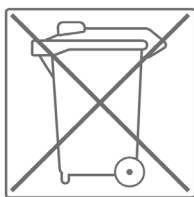

Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor indoor cycles is dit bijvoorbeeld een **vloermat** die ervoor kan zorgen dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** waarmee je de bewegende delen in goede conditie houdt. Bij veel indoor cycles kun je ook het **zadel** of de **pedalen** verwisselen, aangezien dit meestal dezelfde bevestigingen zijn als die van een fiets.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Borstband Contactgel



Pedalen



Gel-zadelhoes




Siliconenspray

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

❗ OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.

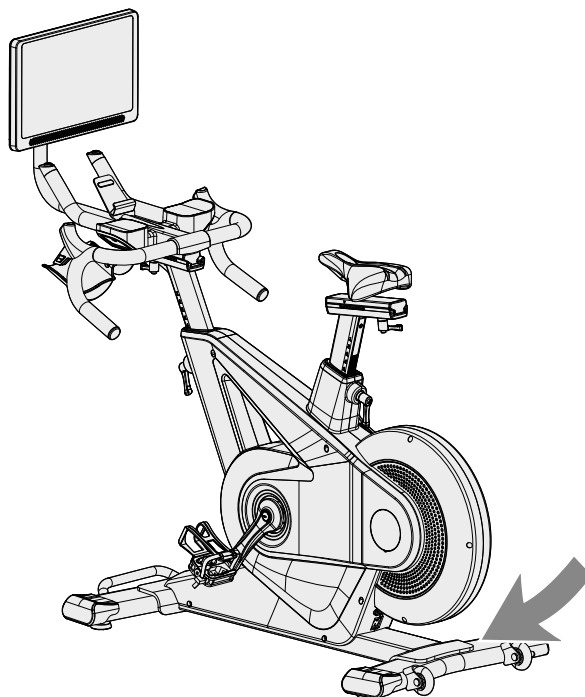

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Fabrikant OnderdeelNr.	Specificatie	Aantal
1	Main frame	849S0-3-1000-J3		1
2	Rear stabilizer	849S0-3-2112-J1		1
3	Adjustable wheel	76100-6-2174-B0	D50*M10*1.5	4
4	Front stabilizer	849S0-3-2100-J1		1
5	Oval Cap	849S0-6-2190-B0	125.5*54.6*88.6L	4
6	Allen bolt M8*1.25*35L	50308-5-0035-F0	M8*1.25*35L,8.8level	6
7	ScrewM8x1.25x20L	25600-6-3191-F0	M8x1.25x20L,8.8level	8
8	Computer supporting tube	849S0-3-2460-J1		1
9	Spring washerD15.4xD8.2x2T	55108-2-1520-FA	D15.4xD8.2x2T	6
10L	Back chain cover(left)	849S0-6-4512-B0	D474*52.7	1
10R	Back chain cover(right)	849S0-6-4513-B0	D474*55.2	1
11	Round cycle for chain cover(1)	849S0-6-4510-B0	96*46*9.2	1
12	Round cycle for chain cover(2)	849S0-6-4511-B0	89*50.2*9.2	1
13	Seat post	849S0-3-2200-AF1	Laser marking	1
14	Inner insert	849S0-6-1071-B0	21.5*80*200L	2
15	Inner insert(2)	849S0-6-1093-B0	20*80*200L	2
16	Flat washerD16*D8.5*1.2T	55108-1-1612-FA	D16*D8.5*1.2T	6
17	Front post	849S0-3-2000-AF1	Two-side laser marking	1
18	L knob	52710-2-0020-RA	M10*20L	2
19	Cap(1)	849S0-6-2286-B0	55.7*29.4*18	4
20	Cap(2)	849S0-6-2287-B0	56.6*26.4*18	4
21	Bearing#6004-2RS	58006-6-1040-01	#6004-2RS(C0)	2
22	Waved washerD27*D20.3*0.5T	55120-5-2705-DA	D27*D20.3*0.5T	1
23	Handlebar adjustable tube	849S0-6-2018-AF2	56.3*30*210L	1
24	C-clip(D22.5*D18.5*1.2T)	55519-1-2312-DA	D22.5*D18.5*1.2T	2
25L	Chain cover supporting tube(left)	849S0-6-3111-J0	20*40*1.5T*50L	1
25R	Chain cover supporting tube(right)	849S0-6-3112-J0	38*38*1.5T*50L	1


26	Crank axle	849S0-6-2702-01	D20*128L	1
27	Pulley	58008-6-1041-00	D300*25.5*2.8T, 8 slots	1
28	Allen nutM10*1.5*8T	55210-2-2008-FA	M10*1.5*8T	5
29	Round head screw	54010-5-0020-F0	M10*1.5*20L	5
30	Belt	58004-6-1127-00	560 PJ8	1
31	Round magnet	174R4-6-2574-00	M02,Including base	1
32L	Qucik Upper cable(1)	849S0-6-2542-01	800L	1
32R	Qucik Upper cable(2)	849S0-6-2539-01	800L	1
33	Brake handlebar	849S0-6-2083-00	80.3*54*21.4	2
34	Cover of brake	849S0-6-2084-B0	96.8*69.6*33	2
35	Positioning block	849S0-6-2082-B0	35.5*24*14.2	2
36	Handlebar	849S0-3-2400-B2		1
37	ScrewST4*1.41*12L	52804-2-0012-F0	ST4*1.41*12L	8
38	ScrewST4.2*15L	52842-2-0015-F0	ST4.2*15L	20
39	ScrewST4*1.41*13L,D10	54704-2-0013-F0	ST4*1.41*13L,D10	1
40L	Computer bracket(left)	849S0-6-2568-B0	141.3*107.5*46.8	1
40R	Computer bracket(right)	849S0-6-2569-B0	141.3*107.5*38.8	1
41	Elbow pad sleeve	849S0-6-3488-B0	109*84*6T	2
42L	Left handbar protective cover	849S0-6-3780-B0	116*94.4*61	1
42R	Right handbar protective cover	849S0-6-3782-B0	116*94.4*61	1
43	Handbar protective cover	849S0-6-3784-B0	338.2*238.5*68.8	1
44	Flat washerD26*D21*1.5T	55120-1-2615-NA	D26*D21*1.5T	1
45	Side cap	19000-6-4582-e70	D99*11	2
46L	Left chain cover	849S0-6-4501-B0	898*80.1*675.4	1
46R	Right chain cover	849S0-6-4502-B0	898*77.8*675.4	1
47	ScrewST4.2*1.4*10L	53342-2-0010-F0	ST4.2*1.4*10L	14
48L	left crank	58007-6-1093-J1	170LxM20*1.5PLeft tooth, large square	1
48R	right crank	849S0-3-2704-J2		
49	Anti-loosen nutM10*1.25*9T	734S0-6-2775-N0	M10*1.25*9T,8.8level	2
50	screwcover	734S0-6-2779-B0	D29*11.5L	2
51L&51R	Pedal set(L&R)	58029-6-1161-B4	JD-004V M20*1.5P+Black SPD with beak and foot strap	1

52	screwM6*1.0P*16L	815S1-6-3191-F0	M6*1.0P*16L,8.8level	4
53L	Fixed plate(L)	849S0-6-2427-J0	154*75*4T	1
53R	Fixed plate(R)	849S0-6-2428-J0	154*75*4T	1
54L	Bottle holder(L)	850A1-6-2091-B1	148*119.8*83.5*5T	1
54R	Bottle holder®	850A1-6-2092-B1	148*119.8*83.5*5T	1
55	EMS system	849S0-3-3102-00	D270*D30*50,12kg	1
56	Pin	71600-6-4586-60	D6*26.5*7.7	14
57	Switching mode power supplier	261D8-6-2411-00	With a light source	1
58	Socket	26100-6-2413-00		1
59	ScrewST4*1.41*10L	51004-2-0010-F0	ST4*1.41*10L	2
60	Live wire	734S0-6-3480-00	150L	1
61	Neutral wire	734S0-6-3479-00	150L	1
62	Grounding cable	734S0-6-3486-00	200L	2
63	Upper computer cable	849S0-6-2572-00	700L	1
64	Middle computer cable	849S0-6-2587-01	500L, 250 Spool	1
65	Lower computer cable	849S0-6-2573-02	300L,	1
66	Power supply cord	26100-6-1775-02	1700L	1
67L	Button(-)	849S0-6-2534-RA1	31.7*21*10.5	1
67R	Button(+)	849S0-6-2533-RA1	31.7*21*10.5	1
68	Controller	747S0-6-2597-01	EMS-7600	1
69	Saddle	58001-6-1424-B0	VL-4290,	1
69A	Saddle lock	849S0-6-1074-F0	D22.2*M8(Opposite side 13 nut)	1
70	System external wire	821G0-6-3177-01	100L	1
71L	Button protective cover(L)	849S0-6-3672-B0	69.2*58*11.7, with hole	1
71R	Button protective cover(R)	849S0-6-3673-B0	69.2*58*11.2	1
72	Seat adjustable tube	849S0-3-4000-A40		1
73	Sensor cable	805S0-6-2576-00	500L	1
74	Power transmission line	849S0-6-2552-00	300L	1
75L	Trigger protective cover(L)	849S0-6-3674-B0	69.2*58*11.2	1
75R	Trigger protective cover(R)	849S0-6-3675-B0	69.2*58*11.7,with hole	1
76	ComputerSV8509-84	849S0-6-2501-B1	SV8509-84, 15.6",TFT	1
77	C-clipS-17(1T)	55517-1-0010-00	S-17(1T)	1

78	Waved washerD17*D22*0.3T	55117-5-2203-DA	D17*D22*0.3T	3
79	Bearing6203-2RS	58006-6-1026-01	6203-2RS Plastic cover	2
80	Plastic flat washer	55110-1-2404-BF	D10*D24*0.4T	3
81	Allen boltM8*1.25*30L	50308-5-0030-C0	M8*1.25*30L,8.8level	1
82	Flat washerD28*D8.5*3T	55108-1-2830-NA	D28*D8.5*3T	1
83	Handlebar plug	849S0-6-2475-F0	D35*15L	2
84	Spring	58003-6-1024-N0	D2.2*D14*65L	1
85	Fixing plate for idle wheel	744G0-3-1600-00		1
86	Plastic flat washer	55110-1-5010-BF	D50*D10*1.0T	1
87	Allen nutM8*1.25*8T	55208-2-2006-NA	M8*1.25*8T	1
88	Nylon nutM8*1.25*8T	55208-1-2008-NA	M8*1.25*8T	2
89	Handlebar grips(1)	849S0-6-2468-B1	D24*3.5T*270L	2
90	Handlebar grips(2)	849S0-6-2469-B1	D24*3.5T*530L	2
91	Protection Strip	815S5-6-2278-B0	50*10*3T	1
92L	Lower cable of quick key(1)	849S0-6-2544-01	650L	1
92R	Lower cable of quick key(2)	849S0-6-2536-01	650L	1
93L	Quick Keys Group 1	849S0-6-2540-B2	400L, Silver	1
93R	Quick Keys Group 2	849S0-6-2541-B2	400L, Silver	1
94	Bushing	58002-6-1099-00	D22.2*D8.2*7T	4
95	Fixed shaft	849S0-6-2371-N0	D8*31.5L*M4*0.7P	2
96	ScrewM4*0.7*12L	51404-2-0012-CU0	M4*0.7*12L	4
97	Flat washerD16*D5*1.0T	55105-1-1610-FA	D16*D5*1.0T	4
98	Screw trim cover group	849S0-3-2350-00	D19.5*D5*5T	4
99	Cushion	55306-4-0013-B9	D9*D5.8*13	5
100	Block	849S0-6-4073-00	23.5*10.6*25L	2
101	Round wheel	84302-6-2175-RA0	D70.5*23,pantone1795C	2
102	BoltM5*0.8*10L	52605-5-0010-F0	M5*0.8*10L,8.8level	6
103	ScrewM6*1.0*10L	54006-5-0010-F0	M6*1.0*10L,8.8level	6
104	Flat washerD25*D10*2.0T	55110-1-2520-FA	D25*D10*2.0T	2
105	BoltM5*0.8*12L	52605-2-0012-F0	M5*0.8*12L	2
106	Seat tube limit piece	849S0-6-2273-F0	486*19*2T	2
107	Countersunk small taper screws	51405-2-0010-F0	M5*0.8*10L	4
108	ScrewM5*0.8*10L	54805-2-0010-N0	M5*0.8*10L,Full Teeth	2

109	ScrewM6*1.0*20L	54006-5-0020-F0	M6*1.0*20L,8.8level	1
110	ScrewM6*1*12L	54806-2-0012-N0	M6*1*12L	6
111	Flat washerD13*D6.5*1.0T	55106-1-1310-NA	D13*D6.5*1.0T	2
112	ScrewM5*0.8*20L	54805-2-0020-N0	M5*0.8*20L,Full Teeth	1
113	Allen nutM5*0.8*5T	55205-2-2005-NA	M5*0.8*5T	1
114	Spring	58003-6-1081-N0	D1.2*D19.6*15.3L	2
115	Anchor Post	849S0-6-1172-F1	19.7*19.7*14.5L	2
116	Nut Cap	849S0-6-1171-F0	D30*12L*M24*2.0p	2
117	L knob	849S0-6-1072-RA0	M12*25L	2
118	Handle	849S0-6-5103-J2	D25.4*1.4T*373L	1
119	Cushion	849S0-6-1081-B0	194.3*107*1.2T	2
120	ScrewST2.3*8L	54723-2-0008-C0	ST2.3*8L	4
121	ScrewST2.3*12L	51023-2-0012-F0	ST2.3*12L	2
122	ScrewST2.9*13L	51029-2-0013-CU0	ST2.9*13L	4
123	Computer fixing plate	849S0-6-2402-J0	97*96*3T	1
124	Universal u-seat	849S0-6-3751-J0	78.5*41.5*4T	1
125	BoltM10*1.5*60L	50110-2-0060-F4	M10*1.5*60L	1
126	Flat washerD20*D11*2T	55110-1-2020-FA	D20*D11*2T	2
127	Sleeve(2)	387C2-6-1616-N0	D17*D10.5*26L	1
128	ScrewM10*1.5*8T	55210-2-2008-FA	M10*1.5*8T	1
129	BoltM8*1.25*60L	50308-5-0060-F3	M8*1.25*60L	1
130	Bushing	58002-6-1026-N0	D8.2xD12.7x33	1
131	Flat washerD18*D8.5*1.0T	55108-1-1810-W8	D18*D8.5*1.0T	2
132	BoltM5*0.8*10L	52605-5-0010-F0	M5*0.8*10L	2
133	Tablet pad	849S0-6-2466-B0	70*22.8*21	1
134	ScrewST2.9x9.5L	53329-2-0009-F0	ST2.9x9.5L	2
135	Knurled hand screw	849S0-6-3493-00	M5*12	4
136	Magnetic rings	26100-6-1079-00	D31*16	2
137	External teeth lock gasket	55105-6-1006-FA	D10*D5.3*0.6T	2
138	ScrewM5*0.8*35L	50805-2-0035-N0	M5*0.8*35L	1
	Allen cross wrentch	58030-6-1031-N1	M6,8.8	1
	Open-end wrentch	58030-6-1050-C0	153*6.5T	1

8.3 Detailtekening

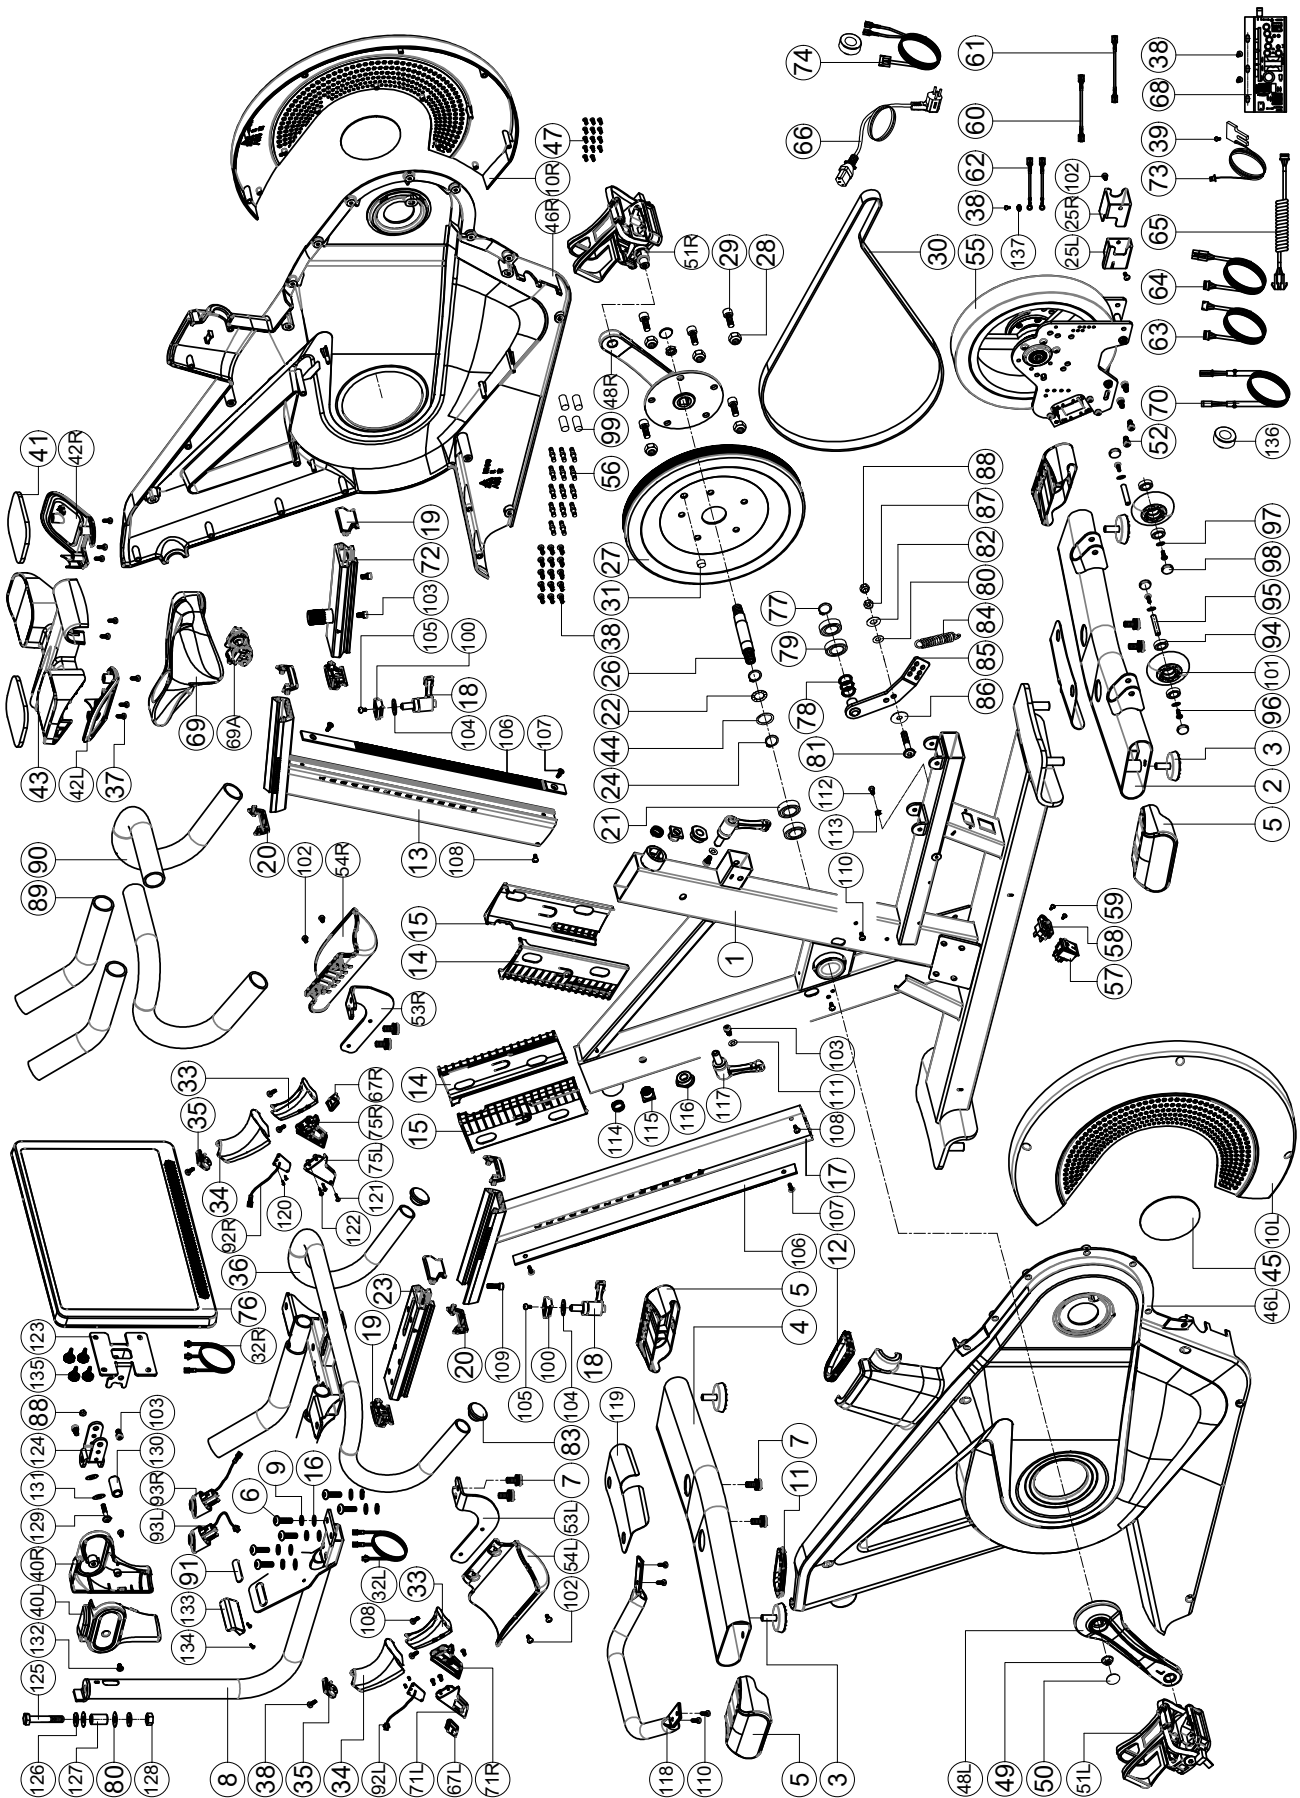

Producten van TAURUS® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht


FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitness-trainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!

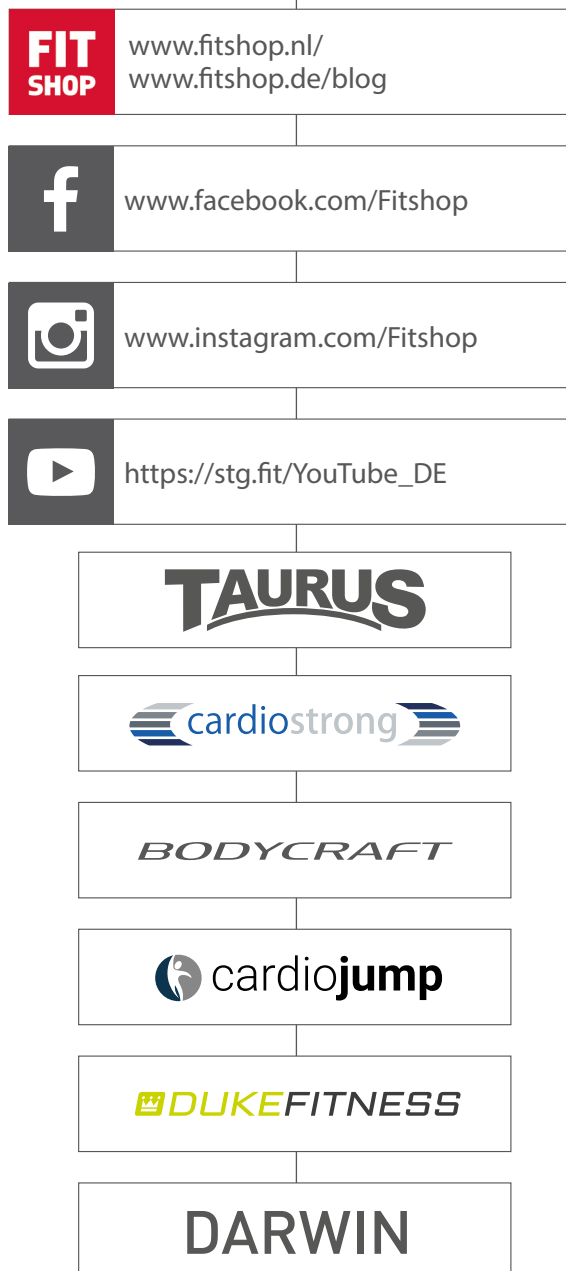

Nota's

Nota's

TAURUS®

Taurus Racer Pro Touch