

FLUX 2 & FLUX S Assembly

T2980 / T2900S




EN | NL | DE | FR | IT | ES | PT | DK | NO | SE
FI | PL | CZ | GR | CN | TW | JP | KR | TH




1. Check if everything is in the package

NL Controleer of de inhoud van het pakket compleet is | DE Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist | FR Vérifiez que tout se trouve dans l'emballage | IT Verificare che la confezione contenga tutto | ES Compruebe si está todo en el paquete | PT Verifique se está tudo na embalagem | DK Kontrollér, at det hele er i pakken | NO Du må kontrollere at alle komponenter befinner seg i pakken | SE Kontrollera att allt finns med i paketet | FI Tarkista, että kaikki osat ovat pakkausessa | PL Sprawdź czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu | CZ Zkontrolujte, zda je balení kompletní | GR Ελέγξτε εάν περιέχονται όλα τα αντικείμενα στη συσκευασία | CN 检查包装内物品是否齐全 | TW 檢查套件是否完整無缺 | JP すべての部品がパッケージに入っていることを確認してください | KR 트레이너를 열어서 확인합니다 | TH ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่

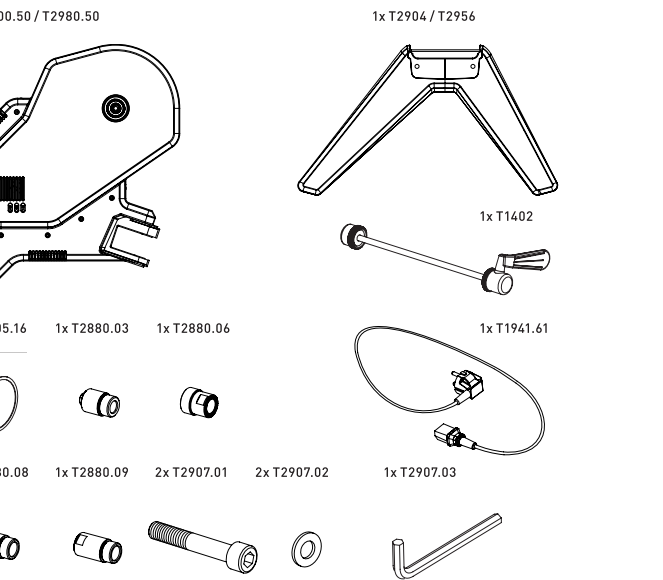


2. Lay the trainer down on its side

NL Leg de trainer op zijn kant | DE Legen Sie den Trainer auf die Seite | FR Couchez le trainer au sol, sur le côté | IT Appoggiare il trainer su un lato | ES Apoye el rodillo de entrenamiento sobre el lado | PT Deite o simulador de lado | DK Læg træneren ned på siden | NO Legg treneren ned på siden | SE Lägg tränaren på sidan | FI Aseta vastus kyljelleen | PL Potóż trenera na boku | CZ ZPoložte trenažér dolů na stranu | GR Τonoθετήστε το προπονητήριο στο πλάι | CN 将训练台放在其旁边 | TW 將訓練器側放在地面 | JP 側面を下にしてトレーナーを置いてください | KR 트레이너를 옆으로 놓습니다 | TH วางเทรนเนอร์ราบลงกับพื้น

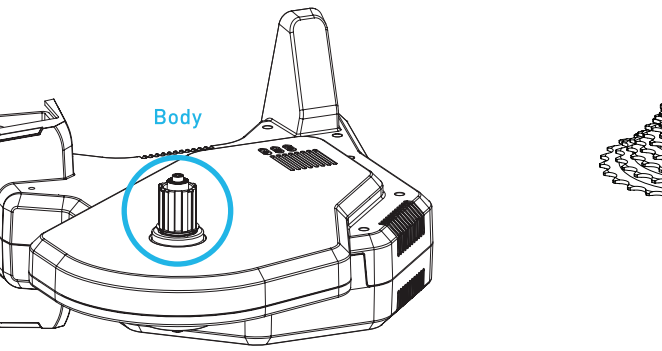

3. Determine the needed connector based on the cassette

NL Bepaal het benodigde koppelstuk voor de cassette | DE Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kassette brauchen | FR Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | IT Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | ES Determine el conector necesario según el cartucho | PT Determine o conector necessário em função da cassete | DK Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | NO Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | SE Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | FI Määritä vaadittava liitin rataspakan mukaan | PL Ustalić wymagany łącznik w zależności od kasety | CZ Podle kazety určete potřebný konektor | GR Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | CN 确定所需的连接器固定在飞轮上 | TW 根據飛輪判斷必要的連接器 | JP カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | KR 카세트에 따라 필요한 커넥터가 무엇인지 판단합니다 | TH กำหนดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ตรงกับชุดตามรูปแบบตามล้อ


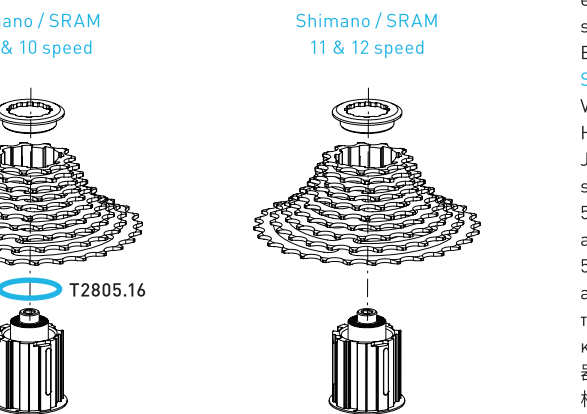


Campagnolo, SRAM XD and XD-R cassette: other body required, available at Tacx webshop. Please consult the Tacx website for an updated list of fitting cassettes

4. A standard 5mm quick release is mounted on the trainer. In case of an E-Thru axle, select and mount the needed adapters*


NL Er is een standaard snelspanner gemonteerd op de trainer. Als je een steekas gebruikt, selecteer en monteer dan de juiste adapters* | DE Auf dem Trainer ist ein Standard-Schnellspanner 5 mm installiert. Bei einer E-Thru-Achse, benötigte Adapter auswählen und montieren* | FR Une fixation rapide standard de 5 mm est montée sur le trainer. Dans le cas d'un axe E-Thru, sélectionnez et montez les adaptateurs nécessaires* | IT ESul trainer è montato uno sgancio rapido standard da 5 mm. Nel caso di asse portante E-Thru, selezionare e montare gli adattatori necessari* | ES En el rodillo se monta un desenganche rápido de 5 mm estándar. En el caso del eje E-Thru, seleccione y monte los adaptadores necesarios* | PT Um mecanismo de engate rápido de 5mm é instalado no simulador. Tratando-se de eixo E-Thru, selecione e monte os adaptadores necessários* | DK Der er monteret en standard 5 mm hurtigudløsning på træningsudstyret. I tilfælde af en E-Thru-aksel, vælg og monter de nødvendige adaptere* | NO En standard hurtigkobling på 5 mm er montert på sykkelrullen. Hvis et E-Thru nav brukes, velger og monterer du de nødvendige adaptere* | SE Det finns en vanlig snabbkoppling på 5 mm monterad på trainern. Vid en E-Thru-axel väljer du och monterar nödvändiga adapterar* | FI Harjoitusvastus on varustettu 5 mm:n pikavapautusjärjestelmällä. Jos haluat käyttää E-Thru-akselia, valitse ja asenna tarvittavat sovitimet* | PL Trenażer wyposażono w standardowy szybkozamykacz 5 mm. W przypadku osi E-Thru należy dobrać i zamontować konieczne adaptery* | CZ Na trenažéru je namontován standardní rychloupínák 5 mm. V případě nápravy E-Thru vyberte a namontujte potřebné adaptéry* | GR Στο προπονητήριο προσαρτάται ένα τυπικό σύστημα ταχείας ελευθέρωσης 5 mm. Στην περίπτωση άξονα E-Thru, επιλέξετε και προσαρτήστε τους απαιτούμενους προσαρμογείς* | CN 打开训练器，将其固定在牢固、平整的表面 | TW 訓練器上已安裝標準 5mm 快拆桿。如果是 E-Thru 軸，請選取並安裝必要的配接器* | JP トレーナーを開き、硬く水平な場所に置きます* | KR 트레이너에는 표준 5mm 퀵 릴리스가 설치되어 있습니다. E-Thru 액슬의 경우, 필요한 어댑터를 선택해 설치하세요* | TH มีแกนปลดตัวขนาด 5 มม. ติดตั้งอยู่ที่เทรนเนอร์ หากใช้แกนรุ่น E-Thru ให้เลือกและติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ต้องการ*
*T2880.06 & T2880.08/T2880.09

5. Mount the cassette according to the instructions provided in the manual of the cassette

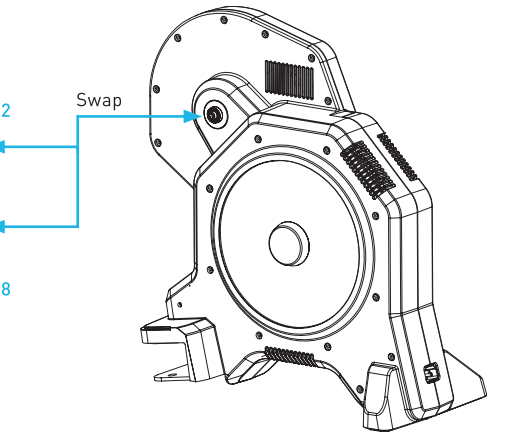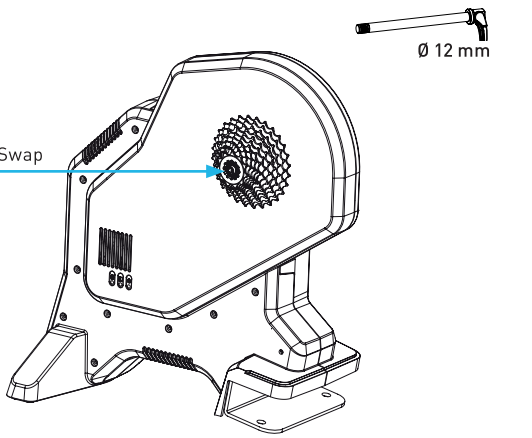


6. Slide the front leg in the trainer and fix it with the 2 bolts

NL Schuif de voorpoot in de trainer en zet deze met de 2 bouten vast | DE Lassen Sie den Vorderfuß in den Trainer gleiten. Befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben | FR Faites glisser le pied avant dans le trainer, et fixez-le avec les 2 vis | IT Far scorrere la gamba anteriore del trainer e fissarla con i 2 bulloni in dotazione | ES Deslice la pata delantera del rodillo de entrenamiento y fijela con los 2 pernos | PT Plasser sykkelen i sykkelrullen | SE Placera cykeln på trainern | FI Sijoita polkupyörä vastukseen | PL Umieścić rower w trenażerze | CZ Umístěte jízdní kolo do trenažéru | GR Τonoθετήστε το ποδήλο στο προπονητήριο | CN 将自行车放置在训练器中 | TW 請將自行車放入訓練器中 | JP トレーナーにバイクを置きます | KR 바이크를 트레이너에 설치합니다 | TH ติดตั้งจักรยานเข้าในเทรนเนอร์

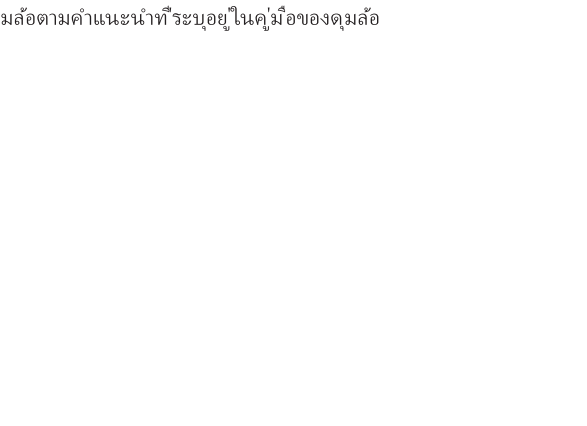


7. Place the trainer on a firm, level surface

NL Plaats de trainer op een stevige en vlakke ondergrond | DE Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kassette brauchen | FR Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | IT Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | ES Determine el conector necesario según el cartucho | PT Determine o conector necessário em função da cassete | DK Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | NO Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | SE Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | FI Määritä vaadittava liitin rataspakan mukaan | PL Ustalić wymagany łącznik w zależności od kasety | CZ Podle kazety určete potřebný konektor | GR Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | CN 确定所需的连接器固定在飞轮上 | TW 請將訓練器放置在堅固且平坦的表面上 | JP カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | KR 트레이너를 단단하고 평평한 표면에 놓습니다 | TH วางเทรนเนอร์ออกจากกล่อง และวางบนพื้นผิวที่มั่นคง และขจัดบด

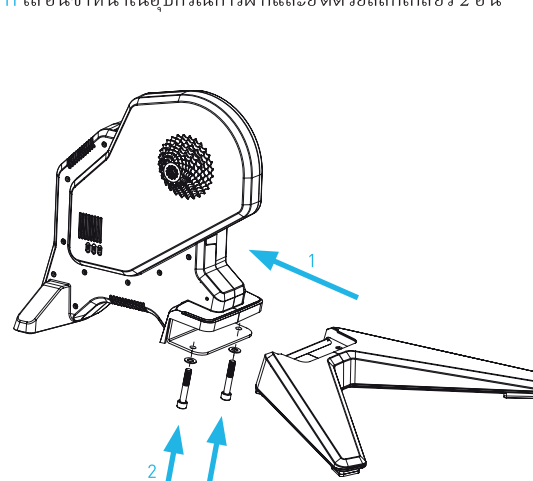

8. Place the bike in the trainer

NL Plaats de fiets in de trainer | DE Stellen Sie das Fahrrad auf den Trainer | FR Placez le vélo sur le trainer | IT Mettere la bici nel trainer | ES Coloque la bicicleta en el rodillo de entrenamiento | PT Coloque a bicicleta no simulador | DK Placér cyklen i træningsudstyret | NO Plasser sykkel i sykkelrullen | SE Placera cykeln på trainern | FI Sijoita polkupyörä vastukseen | PL Umieścić rower w trenażerze | CZ Umístěte jízdní kolo do trenažéru | GR Τonoθετήστε το ποδήλο στο προπονητήριο | CN 将自行车放置在训练器中 | TW 請將自行車放入訓練器中 | JP トレーナーにバイクを置きます | KR 바이크를 트레이너에 설치합니다 | TH ติดตั้งจักรยานเข้าในเทรนเนอร์

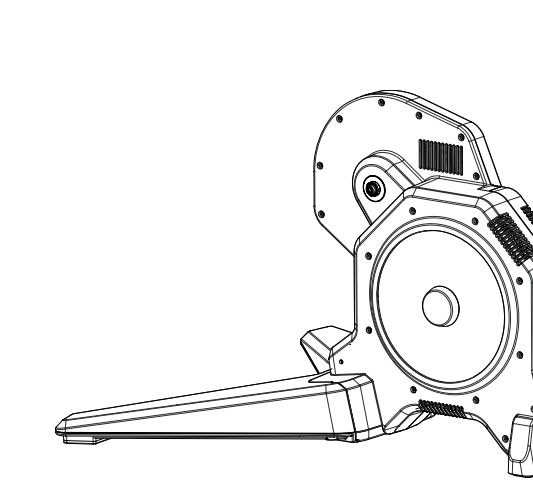

9. Specifications

Specifications
Wireless Protocol: 2400-2483.5 MHz
Frequency range: 5 dBm (typical)
RF Output Power: Operational -20 °C to +55 °C
Temperature Range: 10 m
Transmit Range: Only use supplied power cord
Power supply

FCC and IC Declarations
Your device contains a low power transmitter. When device is transmitting it sends out Radio Frequency (RF) signals.

Compliance statement (part 15)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and to the licence -exempt RSS standards(s) of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR | Déclaration de conformité
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Warning (part 15.21)
Changes or modifications not expressly approved party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

ROHS
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Taiwan regulatory information (NCC)
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



CAUTION: disk surface can be hot. Do not touch when operating.

NL LET OP: de schijf kan heet zijn. Niet aanraken tijdens gebruik

| DE VORSICHT: Scheibe kann heiß sein. Im Betrieb Berührungen vermeiden

| FR ATTENTION : la surface du disque peut être brûlante.

Ne la touchez pas durant l'opération | IT ATTENZIONE: la superficie

del disco può essere calda. Non toccare durante il funzionamento |

ES PRECAUCIÓN: la superficie del disco puede estar caliente. Evite

tocarla durante la operación | PT CUIDADO: a superfície do disco pode

estar quente. Não tocar durante o funcionamento | DK FORSIGTIG:

skiveoverfladen kan være varm. Undlad berøring under brugen | NO

FORSIKTIG: diskoverflaten kan bli varm. Ikke ta på overflaten under

användning | FI HUOMIO: Levy on pinta voi olla kuuma. Älä kosketa

käytön aikana | PL UWAGA: powierzchnia dysku może być gorąca. Nie

dotykać w trakcie używania | CZ POZOR: povrch disku může být horký.

Při provozu se její nedotýkejte | GR ΠΡΟΞΟΧΗ: η επιφάνεια του δίσκου

μπορεί να είναι ζεστή. Μην την αγγίζετε κατά τη λειτουργία | CN 注意:

盘面温度可能较高。运行时禁止触碰 | TW 警告: 剎車盤表面可能發

出高溫。操作時, 請勿觸碰 | JP 警告: ディスク表面は熱くなります。操作

する際は触らないようにしてください | KR 주의: 디스크 표면이 뜨거울 수

있습니다. 작동 중에는 손대지 마십시오 | TH โปรดทราบ: ผิวของดิสก์อาจ

ร้อน โปรดอย่าจับเมื่อใช้วงล้อ

English

Tests have revealed that the unit will not overheat, even when subject to extreme use. However, when subject to prolonged and intensive use, the enclosure and the brake may become very hot. Always allow the brake to cool down after use before touching it.

Ensure not to drop the brake during assembly as this can lead to an imbalance which may cause vibration.

Never open the brake unit as this may cause damage.

Inspect the nuts and bolts on the trainer on a regular basis, and retighten if necessary.

Perspiration moisture and condensation can harm the electronics. Do not use the trainer in damp areas. Incorrect use and/or maintenance will void the warranty.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and

geezogen werelden if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children are not to play with the Tacx trainer without supervision.

This device is not designed for industrial, commercial or medical applications.

Do not expose the product to water or moisture.

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Keep the trainer in a dry room at room temperature.

Always allow the brake to cool down for 20 minutes after use before touching it.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Do not touch the brake unit as this may cause damage.

Trainer nicht in feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung lassen die Garantie ungültig werden.

As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.

Non esponha o prodotto a água ou humidade.

Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.

Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.

Non esponha o prodotto a água ou humidade.

Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.

Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.

Non esponha o prodotto a água ou humidade.

Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.

Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.

Non esponha o prodotto a água ou humidade.

Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.

Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.

Non esponha o prodotto a água ou humidade.

Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.

Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.

Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.

Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem